Crystal Clear™ CORDLESSPHONE SYSTEM

CORDLESS/CORDED TELEPHONE SYSTEM

WITH 10 CHANNEL AUTOSCAN, 10 NUMBER MEMORY, PAGE, and INTERCOM

MODEL 2-9638

2-9638

TABLE OF CONTENTS

SECTION	PAGE
INTRODUCTION	3
A. Parts Checklist	3
B. Cordless Telephone Characteristics	4
C. Anti-Piracy Security System	4
CONTROLS and FEATURES	5
A. Cordless Handset Features	5
B. Telephone Features	5
C. Base Unit Controls	6-7
D. Cordless Handset Controls	8-9
INSTALLATION	10
A. Telephone Outlet Requirements	10
B. Installation for Desk or Table Top Use	10-11
C. Installation for Desk or Table Top Use (Cordless Telephone)	11
D. Wall Mounting the Base Unit (optional)	12-13
E. Wall Mounting Recharge Cradle	14
F. Charging the Battery Pack	15
TELEPHONE OPERATION	16
A. Making and Receiving Calls: Base Unit	16
B. Making and Receiving Calls: Cordless Handset	16
C. Auto Stand-by	17
D. Automatic Redial	17
E. Fast Redial	17
F. Hold	17
G. Autoscan and Changing Channels	18
H. Temporary Tone Feature	18
I. Page	19
J. Intercom	19
K. Flash	20
L. Distinctive Ring	20
M. How to Save Battery Power	20
N. Tone Signals	20

SECTION	PAG
TELEPHONE MEMORY OPERATION	2
A. Store a Number into Memory	2
B. Changing a Stored Number	2
C. Storing from Redial	2
D. Pause Function	2
E. Chain Dial from Memory	2
PRODUCT CARE	2
A. Battery Replacement	2
B. Antenna Replacement	2
C. General Product Care	2
IN CASE OF DIFFICULTY	2
A. Troubleshooting Chart	2
WARRANTY	2
SERVICE	2
ACCESSORY ORDER FORM	27-2
FCC REGISTRATION INFORMATION	2
INTERFERENCE INFORMATION	2
HEARING AID COMPATIBILITY	2

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE

THE LIGHTNING FLASH AND ARROWHEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

THE EXCLAM
POINT WITHIN
TRIANGLE I
WARNING
ALERTING YO
IMPORT
INSTRUCT
ACCOMPAN
THE PRODUC

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Thank you for purchasing a GE Communications Product. Your new telephone is a carefully engineered, high-quality, durable product with natural sound quality, modern features and elegant styling. It is designed to give you the quality and convenience you expect in a telephone.

To familiarize yourself with all the features of your telephone, please read the following instructions carefully. Retain this Guide for future reference.

FCC NUMBER IS LOCATED ON THE BOTTOM OF THE BASE
REN NUMBER IS LOCATED ON THE BOTTOM OF BASE
OTHER IMPORTANT INFORMATION ON PAGE 29 OF THIS GUIDE

A. Parts Check List

Carefully remove unit from the package. Check this list to be certain all components are included. Remember to save your sales receipt in case you ever need warranty service.



CORDLESS HANDSET

HANDSET

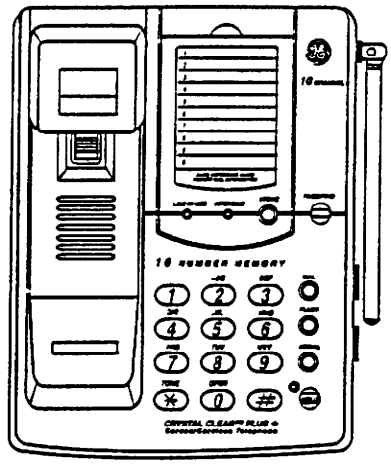

BASE UNIT

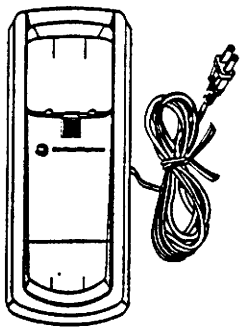

ANYROOM™ RECHARGE CRADLE

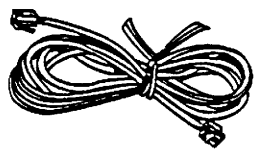

TELEPHONE LINE CORD

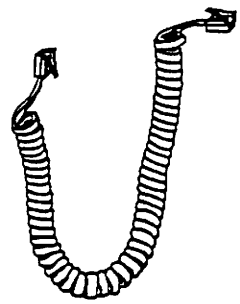

COILED CORD

B. Cordless Telephone Characteristics

- A cordless telephone offers convenience, ease and mobility during telephone communications. Its use, however, is dependent upon the availability of AC power. Any interruption of electrical power at your location would prevent your placing or receiving calls. **Therefore, a cordless telephone should not be installed as the only phone in your home.**
- "Full Power" means that your telephone is designed to operate at the maximum power allowed by the Federal Communications Commission (FCC).
- The range at which you can use the cordless Handset away from the Base is dependent upon many factors. The telephone Base is like a radio transmitter in that it transmits telephone line signals via radio waves to the Handset. Therefore, the location of the Base is important in order to obtain maximum Handset range for the power allowed.

  In some areas, installing the Base on the second floor will provide greater range than a ground floor installation. Reception can be adversely affected by such things as aluminum siding, appliances (refrigerators, stove, etc.) insulation foil backing, heating ducts and other metal construction which acts to shield radio signals.
- Atmosphere conditions also play an important role in the performance of your cordless telephone.
- **Always keep the Base antenna raised.**
- Above all, **keep within the range of the Base.**

C. Anti-Pira Security System

Whenever you place the cordless handset on the Anyroom™ recharge cradle, the unit automatically selects a security code. This code helps to avoid unauthorized use of your telephone line by another cordless telephone in your area.

Note: Whenever a power outage occurs, or batteries are replaced, the *HANDSET* may have to be returned to the recharge cradle to reset Security code.

A. Cordless Handset Features

- **Crystal Clear Sound™** – With compandor extends the effective range of your cordless telephone and virtually eliminates static and interference.
- **10 Channel Scan**– Automatically selects a channel that is likely to be clear.
- **Convenient Push Button Channel Advance**
- **10 Number Memory** – For frequently called numbers.
- **2-Way Page and Intercom:** Use your telephone as an intercom or paging system.
- **Digital Security System**-Prevents unauthorized communication from other cordless telephones.
- **Auto Answer**
- **Temporary Tone**-Allows pulse (rotary) service users to easily access tone services.
- **Fast Redial** – Just push redial while on-line to redial a number.
- **Ringer On/Off** – Ringer Off is also a battery save switch.
- **Distinctive Ring**
- **Display Lights** – For phone, intercom and charge.
- **Flash** to Activate Custom calling services.
- High Performance Flexible **Handset Antenna**
- **Memory Log**
- **Hearing Aid Compatible**
- **Consumer Replaceable** Battery and Antenna

B. Telephone Features

- **10 Number Memory** for frequently called numbers.
- **2-Way Page and Intercom:** Use your telephone as an intercom or paging system.
- **High Performance Base Antenna**
- **True Electronic Hold**
- **Tone/Pulse Switch** for use with touch tone or pulse dialing services.
- **Temporary Tone** allows pulse (rotary) service users to easily access tone services.
- **Flash** to activate custom calling services.
- **Electronic Memory Back-Up** – Saves stored memory numbers during power interruptions **without batteries.**
- **Ringer Hi/Lo/Off**
- **Fast Redial** – just push redial while on-line to redial a number.
- **Display Lights** for Line-in-Use, Intercom, Hold
- **Memory Log**
- **Desk or Wall Mount**
- **FCC Registered**
- **UL Listed**
- **One-Year Limited Warranty**

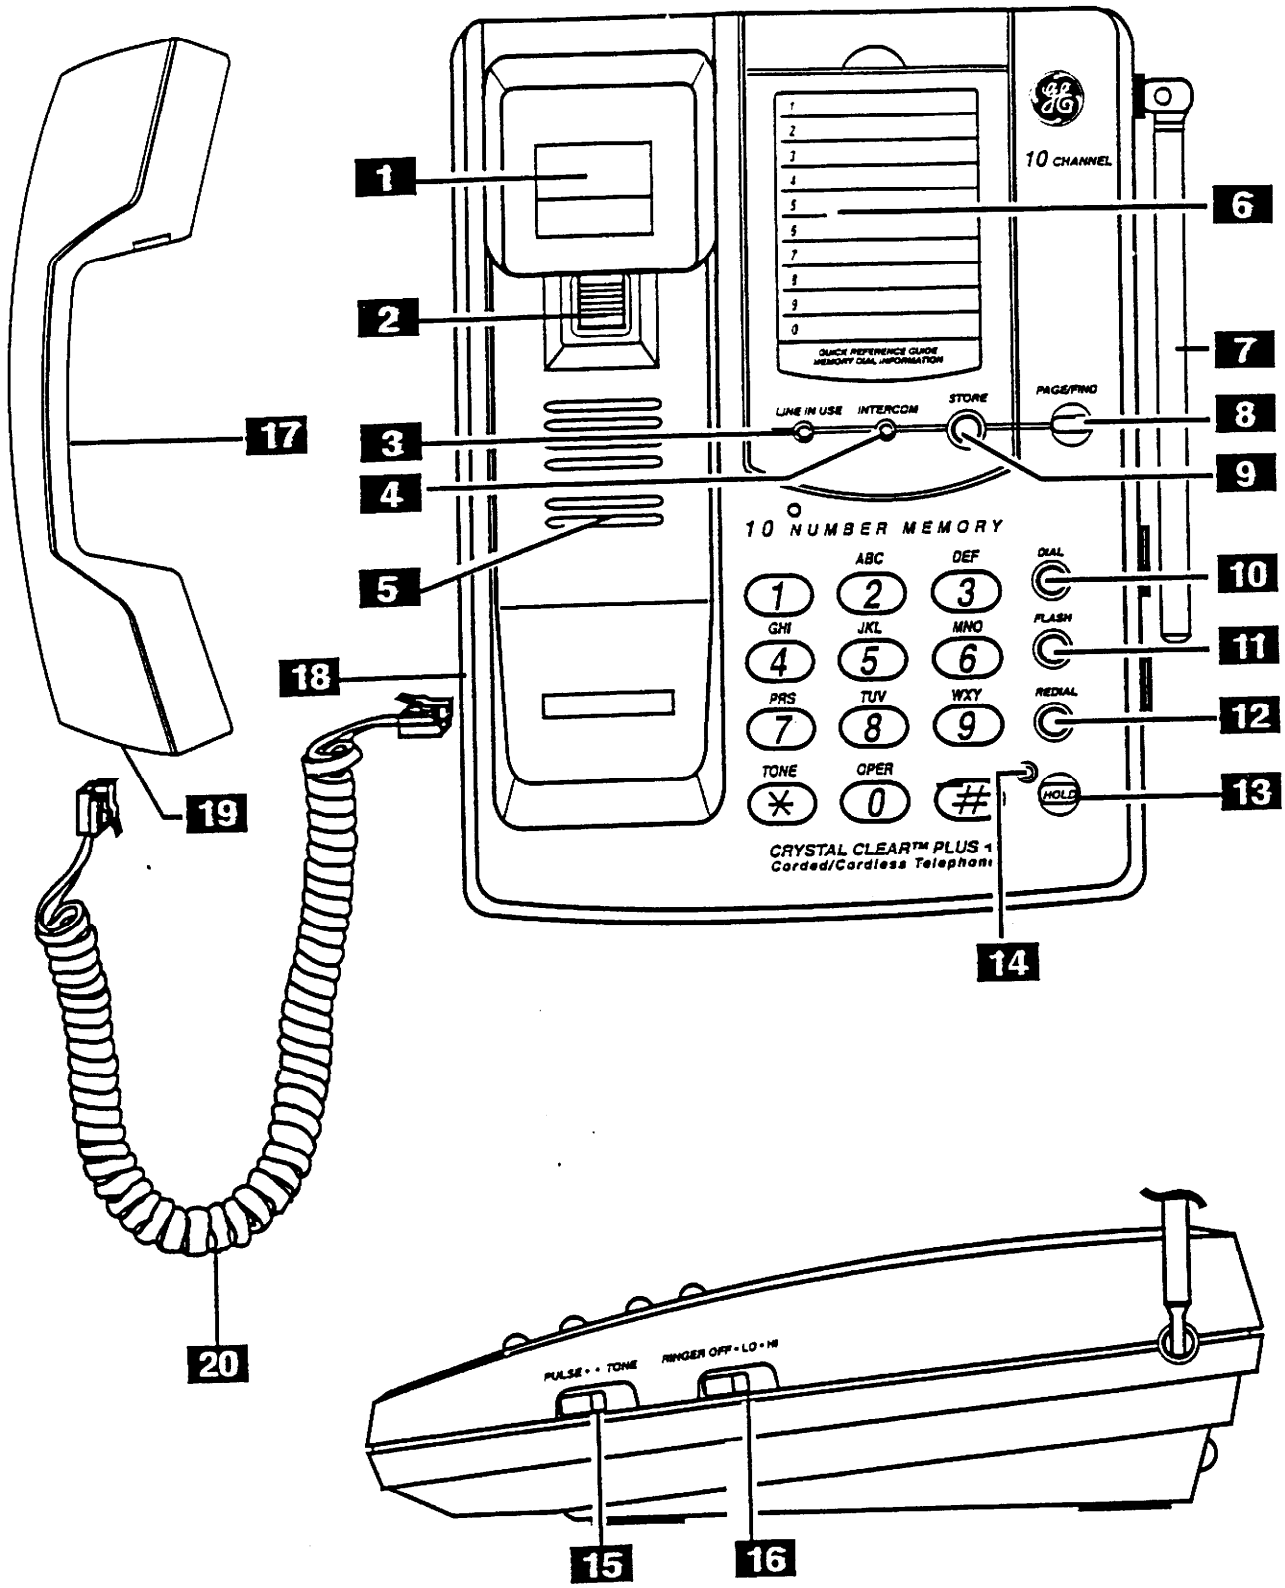
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10 CHANNEL
LINE IN USE
INTERCOM
STORE
PAGE/FIND
10 NUMBER MEMORY
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
TONE
OPER
DIAL
FLASH
REDIAL
HOLD
CRYSTAL CLEAR™ PLUS
PULSE • • TONE
RINGER OFF • LO • HI

C. Base Unit Controls

1. ***HANDSET HOOK SWITCH***
2. ***HANDSET HOOK*** – Adjustable hook holds Handset to the Base unit when wall mounted.
3. ***LINE-IN-USE LIGHT*** – Lights when the telephone line is in use.
4. ***INTERCOM LIGHT*** – When lit, Intercom is "ON".
5. ***SPEAKER***
6. ***MEMORY LOG*** – Listing space for names/number in phone Memory.
7. ***HIGH PERFORMANCE BASE ANTENNA***
8. ***PAGE/FIND BUTTON*** – Pages handset.
9. ***STORE BUTTON*** – Stores phone number in a memory location.
10. ***DIAL BUTTON*** – Used when dialing a number stored in a memory location.
11. ***FLASH BUTTON*** – Activates custom calling services of your local telephone company such as call transfer or call waiting.
12. ***REDIAL BUTTON*** – Redials the last number called. Use for normal or fast redial.
13. ***HOLD BUTTON*** – Puts calling party on "HOLD".
14. ***LIGHT for HOLD FUNCTION***
15. ***PULSE/TONE SWITCH*** – Sets the dialing mode for either Tone or Pulse (for rotary service).
16. ***RINGER HI/LO/OFF SWITCH*** – Adjusts the volume of the Ringer (HI, LO, or OFF).
17. ***HANDSET*** – Contains transmitter and receiver for phone conversation.
18. ***BASE JACK*** – Jack for Coiled Cord.
19. ***HANDSET JACK*** – Jack for Coiled Cord.
20. ***COILED CORD***

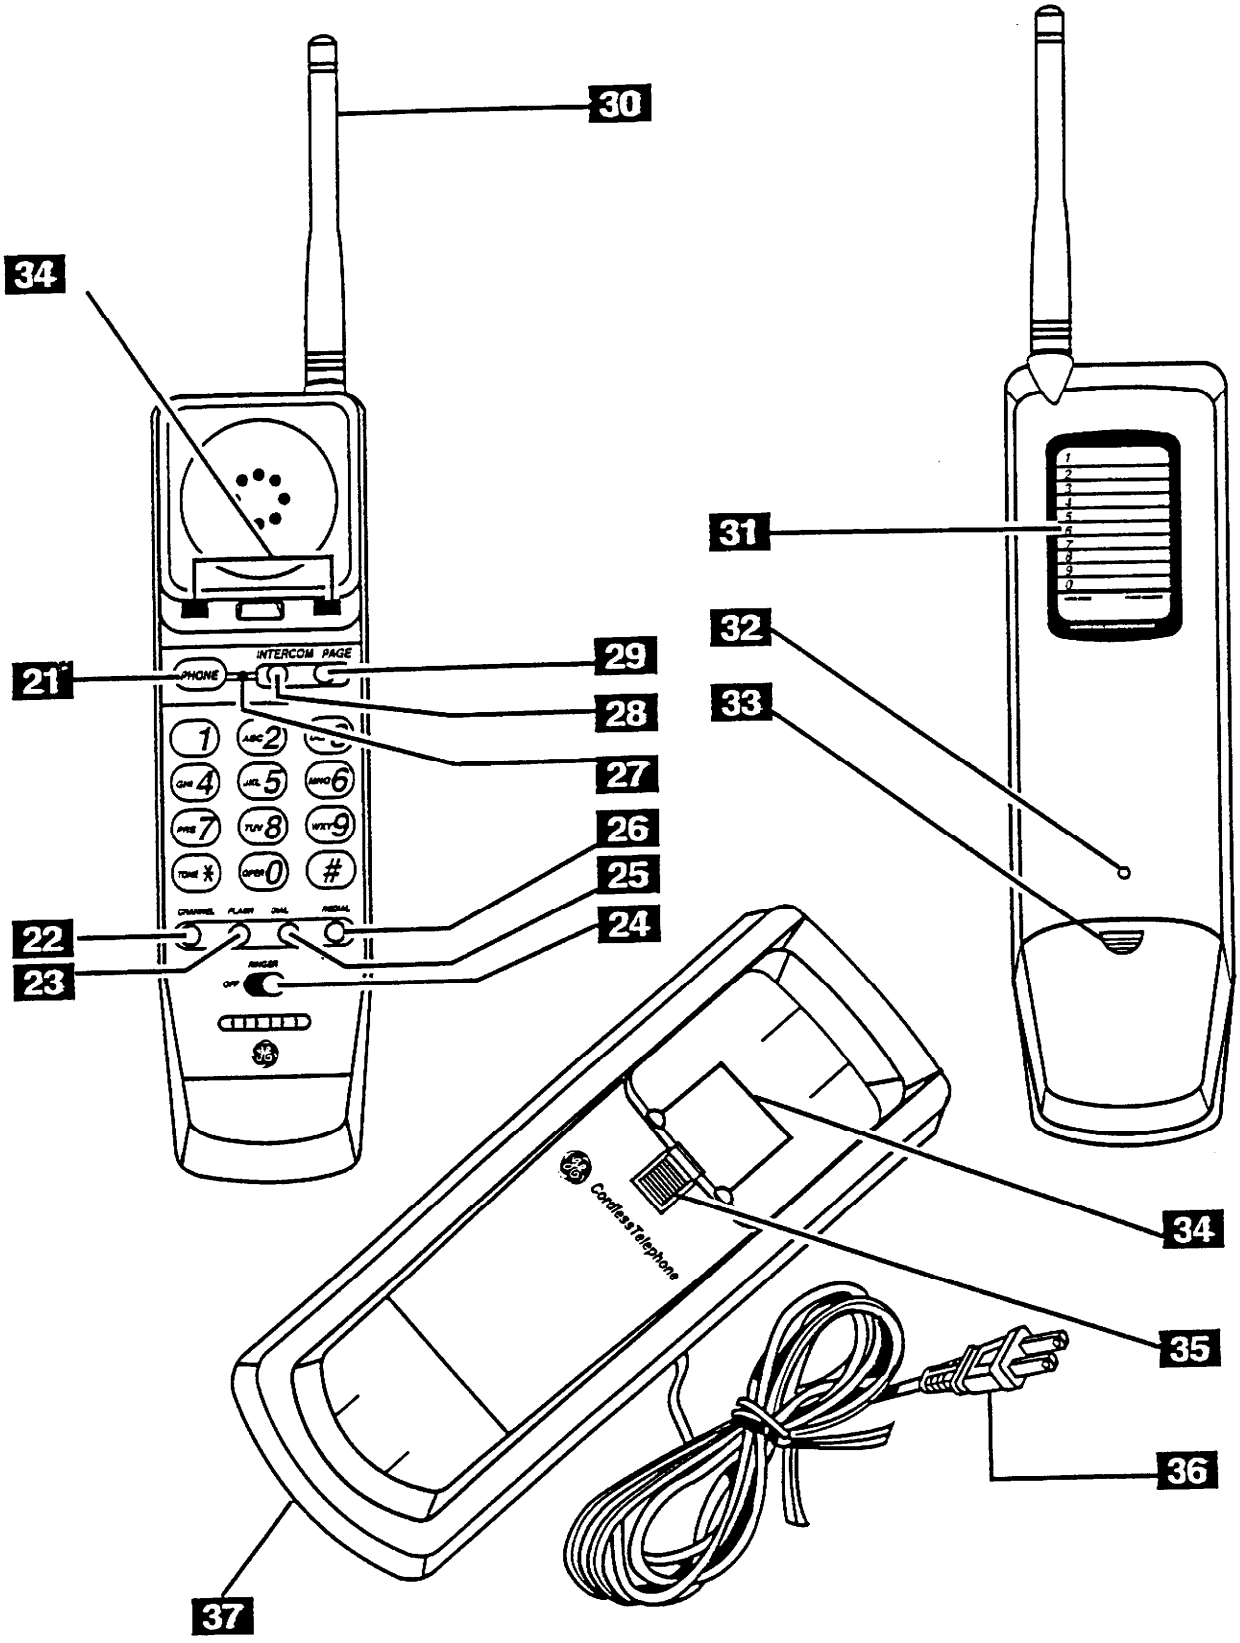
30
34
21
29
28
27
26
25
24
22
23
31
32
33
34
35
36
37
INTERCOM PAGE
PHONE
Cordless Telephone

21. ***PHONE ON/OFF BUTTON***
22. ***CHANNEL SELECT BUTTON*** – Selects Channel of operation for Handset and Base unit.
23. ***FLASH BUTTON***
24. ***RINGER ON/OFF SWITCH*** – (Battery Save)
25. ***DIAL BUTTON*** – Used when dialing a number stored in a Memory Location.
26. ***REDIAL BUTTON*** – Redials the last number called. Use for normal or fast Redial.
27. ***PHONE/INTERCOM LIGHT***
28. ***INTERCOM BUTTON***
29. ***PAGE BUTTON*** – Pages Base
30. ***HIGH PERFORMANCE HANDSET ANTENNA***
31. ***MEMORY LOG***
32. ***BATTERY CHARGE LIGHT***
33. ***BATTERY COMPARTMENT***
34. ***CHARGING CONTACTS***
35. ***HANDSET HOOK***
36. ***AC LINE CORD*** – Plugs into AC outlet.
37. ***ANYROOM™*** Recharge Cradle.

D. **Cordless Handset Controls**

INSTALLATION – DESK or TABLE TOP

A. Telephone Outlet Requirements

A modular (Universal Service Order Code) USOC: RJ11C outlet jack (illustrated) is required.
Installation of this telephone in locations with 4-prong jacks or with hard-wired outlets will require additional Converters (not included). The dealer from whom you purchased your phone or a telephone supply store can advise you regarding the proper Converter.

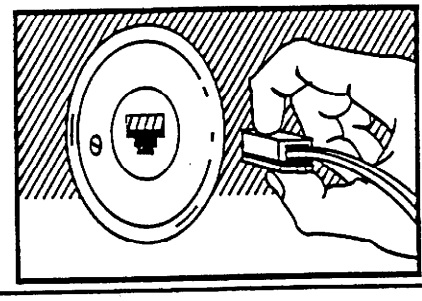

B. Installation for Desk or Table Top Use

1. Plug *TELEPHONE STRAIGHT CORD* into Modular (RJ11C) wall jack, and into bottom of unit.

   Note: Mounting bracket must be removed from the back of the telephone base to correctly route the telephone line cord. (See page 12 for instructions on how to remove the mounting bracket.)

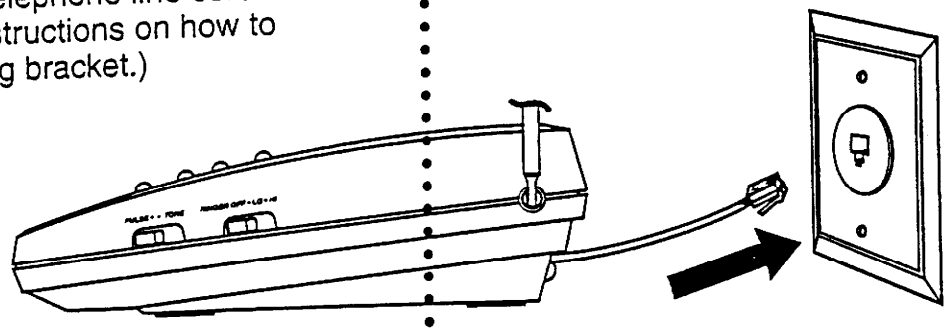

2. Plug the *POWER SUPPLY* into an electrical outlet which cannot be switched off. <u>Do not</u> use an outlet that can be turned on and off by a wall switch.

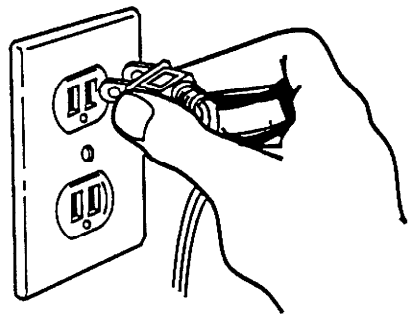

3. Raise *ANTENNA* on *BASE*.

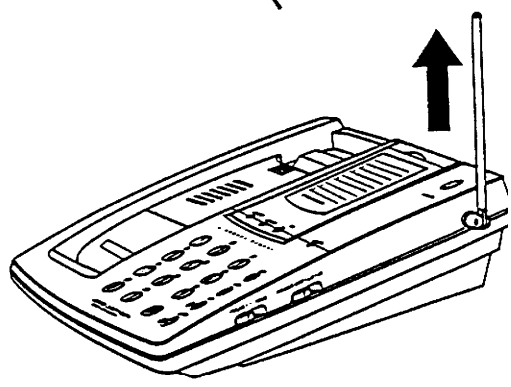

4. Set *TONE/PULSE* Switch on the Base to the position compatible with your telephone service. (If you're not sure, check with your local telephone company.)

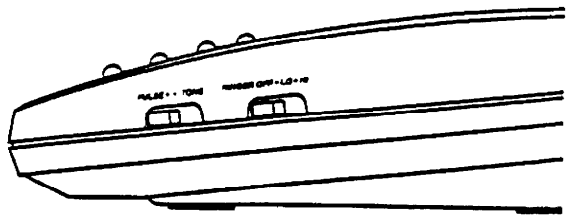

5. ***Set the RINGER Switch:***
   HI = Sound will be loudest
   LO = Sound will be lower
   OFF = Telephone will not ring

6. ***Connect the Coiled Cord.***
   Plug one end of the coiled cord to the handset and plug the other into the handset jack. Place the handset into the base.

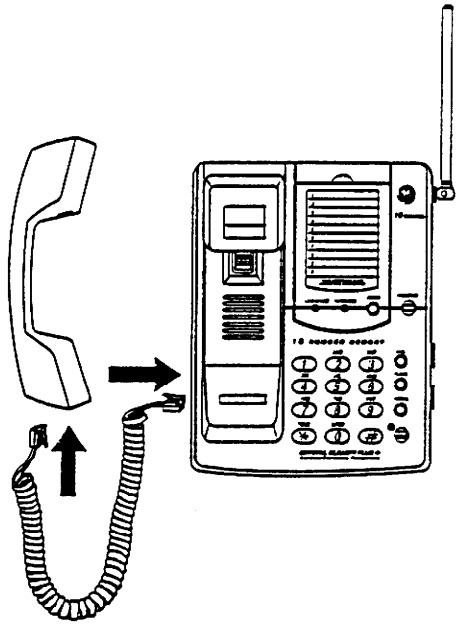

C. Installation for Desk or Table Top Use (Cordless Telephone)

1. Plug the *AC POWER CORD* into a standard household outlet.

2. Place *HANDSET* in recharge Cradle.
   Note: Before initial use, let charge for 12 hours or more.

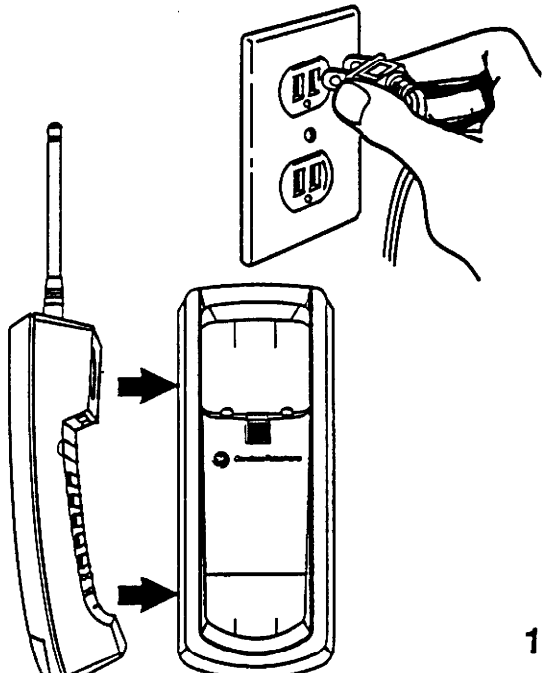

INSTALLATION – WALL MOUNT (optional)

1. ***Reverse the Handset Hook***
   Firmly slide the *HANDSET HOOK* out of the *BASE*. Rotate it one-half turn and slide it back into the *BASE*.

2. ***Remove the Mounting Bracket***
   For wall mount installations, press in the two tabs and pull the *MOUNTING BRACKET* from the back of the telephone.

3. ***Connect the Telephone Line Cord to Base***
   Plug either end of the *TELEPHONE LINE CORD* into the *PHONE LINE JACK* on the bottom of the telephone.

   The Base unit has a Cord Wrap for storage of excess straight line telephone cord and *AC POWER CORD*. This Cord Wrap is located on the bottom of the Base under the *MOUNTING BRACKET*.

   Wrap excess telephone and *AC POWER CORD* around pegs as shown in illustration. Leave 3 inches of *TELEPHONE CORD* unwrapped.

4. Reverse the *MOUNTING BRACKET* so the deepest part is at the bottom of the Base. Place modular plug and the 3 inches of the straight telephone line cord through the opening in the center of the *MOUNTING BRACKET*. Be sure to feed the *AC POWER CORD* through the slot on the bottom of the *MOUNTING BRACKET*.

D. Wall Mounting the Base Unit

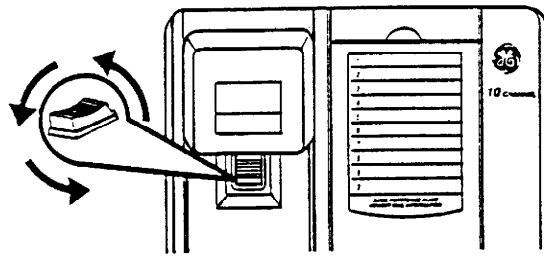

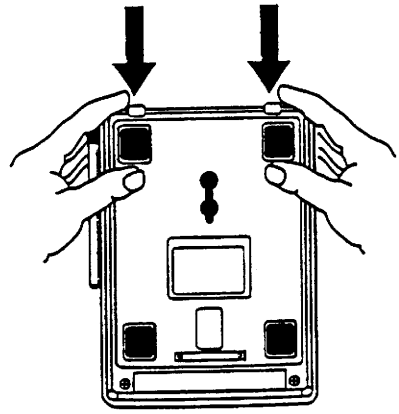

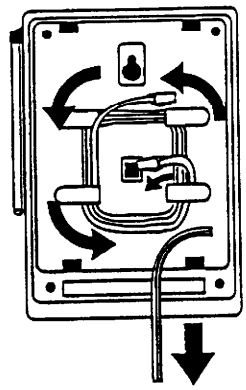

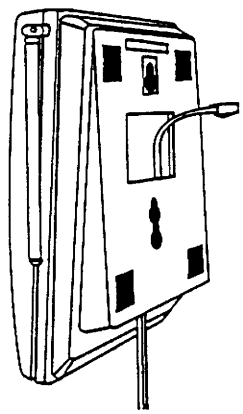

5. ***Install the Mounting Bracket so that the Wall Mount Arrows Face Upward***
   Snap the *MOUNTING BRACKET* into the lower set of tab openings in the base of the telephone.

   Note: Make sure *MOUNTING BRACKET* is positioned as shown to the right.

6. ***Connect the telephone line cord to telephone wall jack***

7. ***Mount the Telephone to the Wall Plate***
   Position the telephone against the wall jack plate so that pins of the plate align with key hole slots on the *MOUNTING BRACKET*. Press the telephone against the jack plate so that pins pass through key hole slots in the *MOUNTING BRACKET*. Gently guide the telephone downward to secure the telephone to the jack plate.

   Note: Be certain that the *AC POWER CORD* and the *TELEPHONE LINE CORD* stay clear of the pins of the wall plate and the keyhole slots on the *MOUNTING BRACKET*.

8. ***Raise the Base Antenna.***

9. ***Connect the Coiled Cord.***
   Plug one end of the *COILED CORD* to the handset and plug the other into the handset jack. Place the handset into the base.

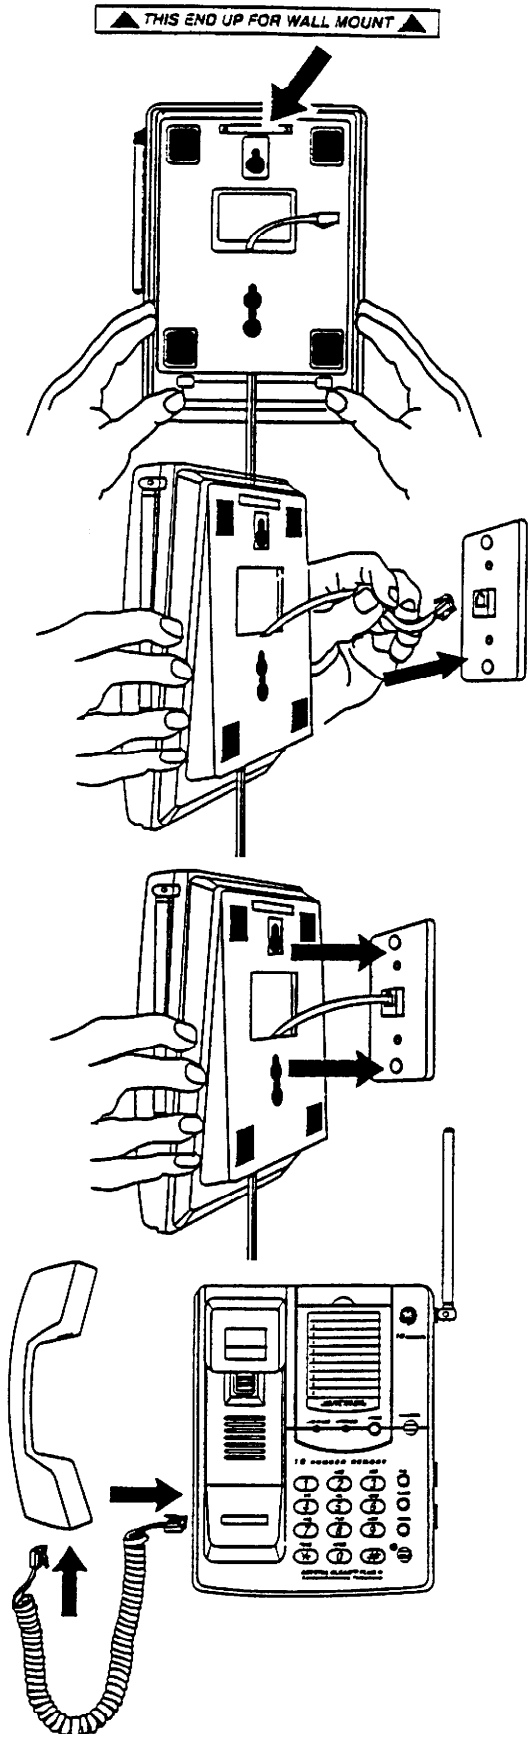

INSTALLATION – WALL MOUNT (optional)

The Anyroom™ Recharge Cradle provides you with maximum flexibility in using and recharging your GE Cordless Phone. All you need to do is to plug the Recharge Cradle into any AC outlet. Then, you can place the Cordless Handset into it to recharge the battery.

For convenience, the Recharge Cradle can be mounted on a wall.

1. ***Reverse the Handset Hook***
   Firmly slide the *HANDSET HOOK* out of the cradle. Rotate it one-half turn and slide it back into the cradle.

2. ***Mount the Recharge Cradle to the Wall Plate***
   Position the *CRADLE* against the wall jack plate so that pins of the plate align with key hole slots on the *BACK OF CRADLE*. Press the *CRADLE* against the jack plate so that the pins pass through key hole slots in the *BACK OF CRADLE*. Gently guide the *CRADLE* downward to secure the telephone to the jack plate.

   Notes: Be certain that the *AC POWER CORD* stays clear of the pins on the wall plate and the keyhole slots on the *BACK OF CRADLE*.

   Route *AC POWER CORD* as illustrated.

3. ***Plug the AC Power Cord into a standard household outlet.***

4. ***Place HANDSET in Recharge Cradle.***

E. Wall Mounting Recharge Cradle

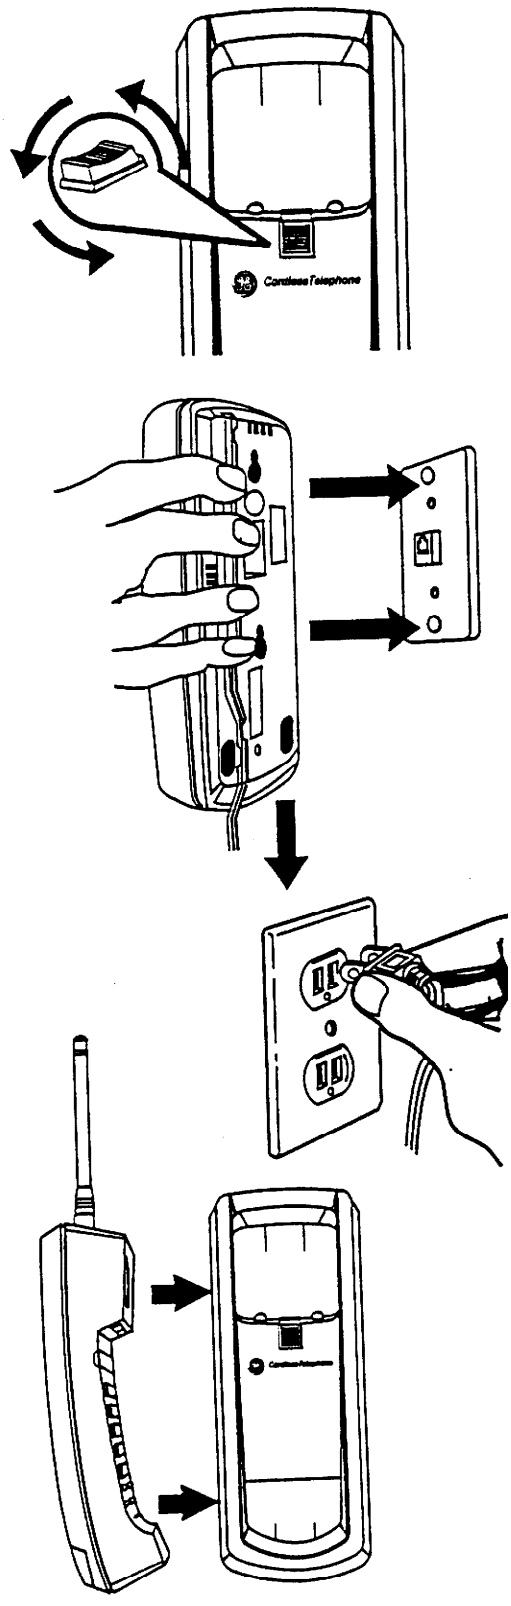

Your GE Cordless Phone comes with a nickel cadmium rechargeable battery pack (located in Handset). It is automatically charged when the Handset is placed in the charging *CRADLE*. When fully charged, the battery pack provides sufficient power to enable the Handset to be left out of the *CRADLE* for prolonged periods and still function properly. However, to maintain adequate power, you will need to charge the battery pack every few days by returning the Handset to the *CRADLE*.

The *BATTERY CONDITION LIGHT* will be on steady when the battery is charging.

Charging the Battery

1. Be sure the *AC LINE CORD* on the *CRADLE* is plugged into a standard electrical outlet.
2. Place *HANDSET* in the *CRADLE*.
3. Before initial use, let **charge for 12 hours or more.**

IMPORTANT:

Although you can leave the Handset out of the *CRADLE* for extended periods, you will need to **return it to the *CRADLE* periodically to keep the battery pack charged.** Periodically clean the charging contacts on the Handset and *CRADLE* with a soft cloth.

F. Charging the Battery Pack

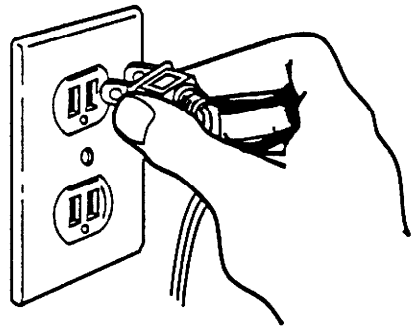

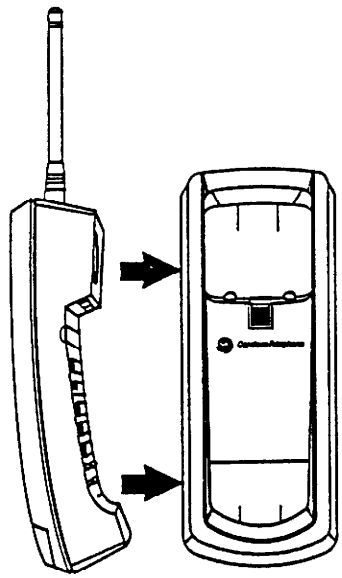

A. Making a Receiving Calls: Base Unit

To Make a Call at Base Unit

1. Pick-up *HANDSET.*
   (Line-in-Use Indicator Lights)
2. Wait for *DIAL TONE.*
3. *DIAL* phone number.
4. When finished, Hang-up.

To Receive a Call at Base Unit

1. Pick-up *HANDSET.*
   (Line-in-Use Indicator Lights)
2. When finished, Hang-up.

B. Making a Receiving Calls: Cordless Handset

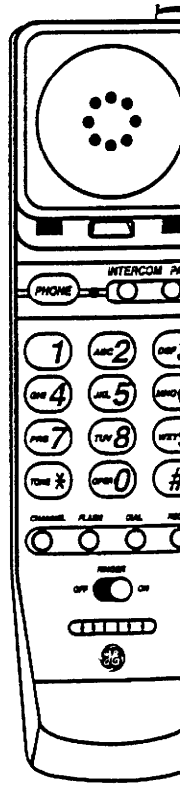

When the HANDSET is <u>in</u> the CRADLE

To Receive a Call

1. When phone rings, lift the *HANDSET.* The phone in use light will be "ON" and you can talk. (**<u>AUTO ANSWER FEATURE</u>**)
2. If you press the *PHONE* button by accident within 2-3 seconds of lifting the *HANDSET* out of the cradle, the phone will ignore your command.
3. If the call is first answered on an extension phone and you wait 10 seconds after the last ring to lift the cordless *HANDSET*, you will have to press the *PHONE* button to talk.

To Make a Call

1. Pick-up *HANDSET.*
2. Press *PHONE* button. (phone light will be "ON")
3. Wait for dial tone.
4. Dial telephone number.
5. When finished, press *PHONE* button to Hang-up.

When the HANDSET is <u>out</u> of the CRADLE

To Receive a Call

1. Pick-up *HANDSET.*
2. Press *PHONE* button. (phone light will be "ON")
3. When finished, press *PHONE* button to Hang-up.

To Make a Call

1. Pick-up *HANDSET.*
2. Press *PHONE* button. (phone light will be "ON")
3. Wait for dial tone.
4. Dial telephone number.
5. When finished, press *PHONE* button to Hang-up.

C. Auto Stand-by



You can leave your Cordless Handset with the Phone "ON", then place it in the Base. It will automatically Hang-up.

When you pick up the Handset, the unit will be "ON".

Note: Pressing the *PHONE* button, when unit is in Auto Stand-by will Hang-up the phone.

D. Automatic Redial



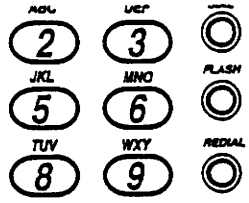

The Handset and Base have separate Last Number Redial memory. The number will remain in each phone's *REDIAL* memory until another number is dialed.

To <u>REDIAL</u> the last number called at the Handset

1. Pick-up *HANDSET.*
2. Press *PHONE* button.
3. Wait for dial tone.
4. Press *REDIAL.*

To <u>REDIAL</u> the last number called at the Base

1. Pick-up *HANDSET.*
2. Wait for dial tone.
3. Press *REDIAL.*

E. Fast Redial

If you want to keep dialing a busy number in rapid succession you can do so with *FAST REDIAL.* When you hear the busy signal, just press the *REDIAL* button. The phone will go off line, on line, then redial the busy number. Press *REDIAL* to try again.

F. Hold

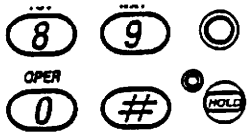

TAL CLEAR™ PLUS + d/Cordless Telephone

Enables you to interrupt a conversation temporarily at the **Base** phone and later resume the conversation from this or any other phone on the same line.

To place party on HOLD

Press *HOLD.*

HOLD indicator lights to remind you that your phone is on *HOLD* and *IN USE* indicator will remain on.

To continue conversation

Pick up any Handset on same line and talk.

The *HOLD* indicator on the Base will go off.

Note: You cannot receive any calls on this phone line while the *HOLD* indicator is lit.

G. Autoscan a Changing Channels

Your Cordless Phone System will automatically scan the 10 channels and select the channel most likely to be clear. This is done every time you use your phone, though sometimes interference may persist on the chosen channel. If this should happen, you have the option of manually selecting a channel.

Your Cordless Phone allows you to change channels during a conversation should you experience static and/or noise.

To change channels

Press and Release CHANNEL button on Cordless Handset.

Unit will advance to next Channel.

Note: Phone must be "ON" to change the channels.

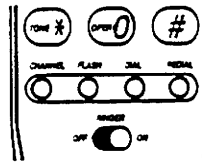

H. Temporary Tone Feature

If you have *PULSE* (rotary) service, you can still access those special services (such as electronic banking, calling cards, telephone answering equipment, etc.) which require tone signals for operation.

Dial the local access number in the normal way. Then, press the "*" key on either the Base or Handset to activate *TEMPORARY TONE*. Your phone will then generate the required tone signals as you dial the numbers or symbols needed to complete your call.

When finished, hang-up. The phone will automatically return to *PULSE* (rotary) service.

Note: The *TEMPORARY TONE* feature is only for use by those who have *PULSE* (rotary) service. If you have Touch-Tone service, you do not need to use the *TEMPORARY TONE* feature.

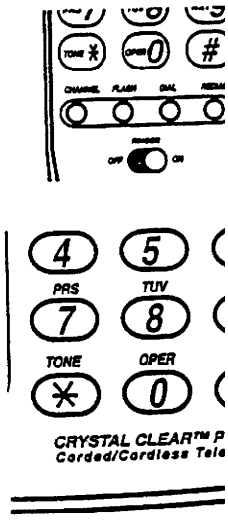

I. Page

Your Cordless Phone System allows two-way paging.

To Page Handset from Base

Press *PAGE*

Each time you press *PAGE* at the Base unit, the Cordless Handset will sound the *PAGE* signal.

To Page Base from Handset

Press *PAGE*

Each time you press *PAGE* at the Handset, the Base unit will sound the *PAGE* signal.

Note: Cordless Handset's Ringer switch **must be in "ON" position** to receive *PAGE* signal.

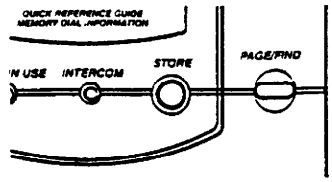



J. Intercom

The Intercom Feature of your Cordless Phone allows you to have a two-way conversation between the Cordless Handset and the Base Unit without tying up the telephone line. Since the telephone line is not being used, you can still receive incoming calls.

This feature is handy as a means of responding to a Page from the Base unit.

Intercom is activated and deactivated by using the *INTERCOM* button located on the Cordless Handset.

To activate INTERCOM at CORDLESS HANDSET

1. Press *INTERCOM* button on Handset.
   Intercom light flashes.
   Intercom is now "ON."
2. Speak into Handset Mic.
3. When finished press *INTERCOM* button.

To answer a call while in INTERCOM

Press *PHONE* button on Cordless Handset.

This ends *INTERCOM* conversation and answers the incoming calls.

Note: Handset must be within range of the Base unit in order for *INTERCOM* to function.

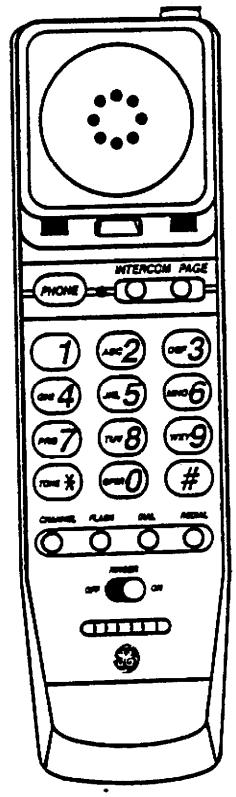

K. Flash

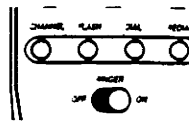

This button is used to activate customer calling services available through your local phone company, such as Call Transfer and Call Waiting, etc. These services generally require an extra monthly fee. If you subscribe to any of these services, please refer to the phone company's instructions on how to use *Flash*.

Notes: Do not use the **PHONE** button to try to access calling services because you will hang-up the phone.
Do not use the **FLASH** button to hang-up phone.

L. Distinctiv Ring

The Base Unit and the Cordless Handset are capable of receiving the distinctive ringing patterns generated through your local telephone company as a special service. This custom calling service is available only through your local telephone company.

M. How to Save Battery Power

The Cordless Handset has the ability to save battery power when in or out of the Base Unit.

To reduce battery usage, slide the *RINGER* switch to the "OFF" position. However, the Handset will not ring when there is an incoming call. This battery saving feature is most convenient when another extension phone is within hearing distance.

N. Tone Signals

CORDLESS HANDSET

A long warbling tone with *RINGER* "ON": –Signals an incoming call.

3 short beeps with *RINGER* "ON": –A *PAGE* signal.

BASE

3 warbling tones: –A *PAGE* signal

Your Phone System can store up to ten (10) telephone numbers of up to 24 digits long that can be dialed automatically by both the Base Keypad and the Cordless Handset.

Note: Storing of the telephone numbers can be done *ONLY* at the Base unit.

A. Store a Number in Memory

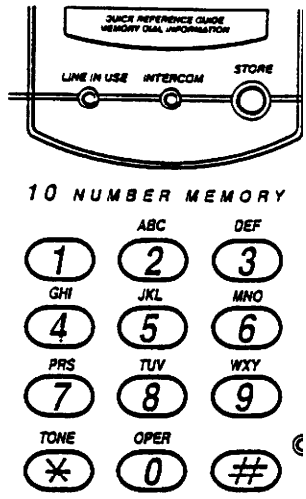

STORING

1. Pick up Corded Handset.
2. Press the *STORE* button on the Base.
3. Dial the number to be stored.
4. Press the *STORE* button.
5. Press a numbered key (0-9...Memory Location) on the Base.
6. Return Corded Handset to Base.
7. Make note of stored number in corresponding location on Memory Directory Card (on back of handset and front of Base Unit).

CAUTION

WHEN MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call before hanging up.
2. Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning hours or late evening.

DIALING from BASE

1. Pick up Corded Handset.
2. Press *DIAL* button.
3. Press the number for the Memory Location.

DIALING from CORDLESS HANDSET

1. Press *PHONE* button.
2. Press *DIAL* button.
3. Press the number for the Memory Location on the Handset keypad.

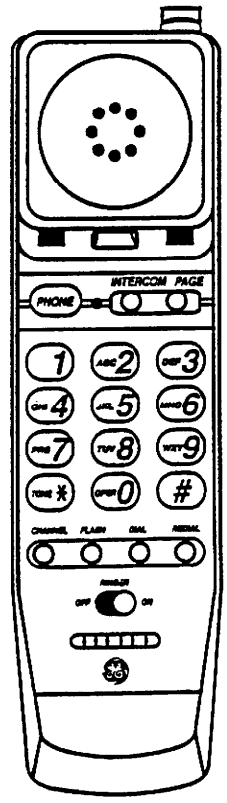

Note: *MEMORY DIALING* will not work from the Cordless Handset if there is an AC power interruption, but you can dial numbers from the Base Unit.

B. Changing Stored Number

1. Pick up Corded Handset.
2. Press *STORE* button.
3. Dial new telephone number.
4. Press *STORE* button again.
5. Press *MEMORY LOCATION.*
6. Return Corded Handset to Base.

C. Storing from Redial

You can easily store into *MEMORY* the last phone number dialed on your Base Unit.

1. Pick up Corded Handset.
2. Press *STORE* button.
3. Press *REDIAL.*
4. Press *STORE* button again.
5. Press *MEMORY LOCATION.*
6. Return Corded Handset to Base.

D. Pause Functior

Used for storing a momentary delay in the dialing sequence of a stored telephone number. This is generally used when a "PAUSE" is needed to wait for a dial tone (e.g. after dialing 9 for an outside line) or a computer tone (e.g. for some long distance services).

At point where pause is required...press *DIAL.*

Note: Pause can only be used at the Base Unit when storing numbers into memory.

E. Chain Di from Memory

This feature allows you to dial in succession a chain of numbers in different memory locations. This is useful when you must dial more than one number in memory to complete a call, such as with frequent calls via an independent service (e.g. MCI or Sprint).

Example: ***Memory Location***

Local Access Number of Long distance company, and 2 or 3 pauses at end, press.....*7*

Authorization Code (ID), press.....*8*

Long distance phone number, press.....*9*

To initiate Chain Dialing

1. Press *DIAL.*
2. Press *7*, then wait for the access tone.
3. Press *DIAL.*
4. Press *8*, then wait for the access tone.
5. Press *DIAL*
6. Press *9.*

Note: When dialing other phone numbers please wait for the dialing to end. For example, press *DIAL*, press *7* (wait for dialing to end) press *DIAL*, press *8* etc.

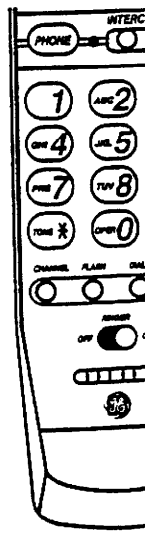

A rechargeable Nickel Cadmium battery pack is installed in each Cordless Handset to provide power for operation.

To Replace Battery

1. Make sure the *PHONE LIGHT* on the *HANDSET* is "OFF".
2. Open *BATTERY COMPARTMENT* on back of *HANDSET* by gently sliding down door.
3. Remove *SCREW* from battery holder. Remove *HOLDER*.
4. Slide *BATTERY PLUG* down and out of plug clip. (Do not pull on the wires.)
5. Lift *BATTERY PACK* out.
6. Properly dispose of Battery Pack.
7. Plug in replacement Battery Pack (GE Cat. #5-2313).
8. Replace *BATTERY HOLDER* and screw to secure.
9. Replace *BATTERY COMPARTMENT* Cover.
10. Charge the *HANDSET* in the *BASE* for 12 or more hours before use.

Battery Safety Precautions

For your safety, please follow these simple precautions:

- Do not recharge, disassemble, mutilate, puncture, wet or dispose of Battery in fire. Like other batteries of this type, if it is burned or punctured, it could release toxic material which could cause injury.
- Keep Battery out of reach of children.
- Replace only with GE Cat. #5-2313 or AT&T replacement battery #4051. Accessory Order Form included in this guide.

Note: Numerous states have enacted legislation regarding proper disposal of rechargeable batteries. This product contains a nickel-cadmium rechargeable battery and must be recycled or disposed of properly. Check your Federal, State or Local regulations regarding recycling or disposal.

A. Battery Replacemen

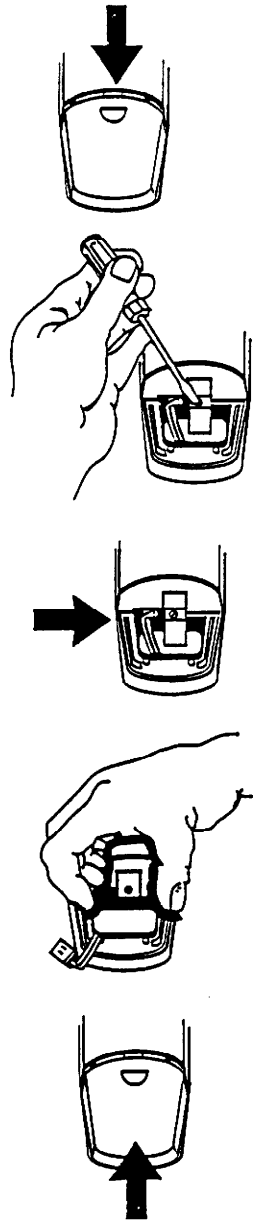

B. Antenna Replacement

The handset antenna of your GE Cordless Phone is designed for easy replacement in the event it is damaged.

1. Turn the BASE of the antenna counterclockwise. Antenna will come loose.
2. Lift out.
3. Insert *RUBBER REPLACEMENT ANTENNA* (GE Cat. #5-2327) and screw into place.

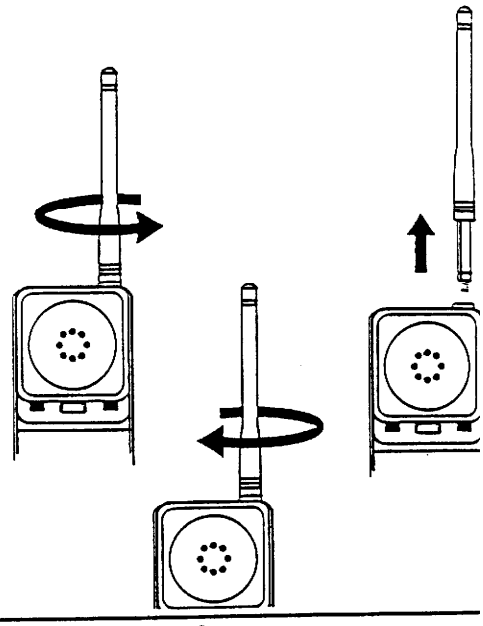

C. General Product Care

To keep your GE Telephone working and looking good, follow these few simple rules:

- Avoid putting telephone near heating appliances or other high temperature sources.
- Try to avoid placing telephone near devices that generate electrical noise. (i.e., motors, fluorescent lamps.)
- Telephone should not be exposed to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the Handset and other rough treatment to the phone.
- Clean telephone with a soft cloth (Remember to first unplug phone from wall outlet)
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder, as this will damage the finish.
- Retain the original packaging , should you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the Handset and Cradle with a soft cloth.

In case of difficulty, check the following before seeking service.

A. TROUBLESHOOTING CHART

PROBLEM	SOLUTION
No Dial Tone	1. **Check Installation** – Is *BASE POWER CORD* connected to a working outlet? – Is *RECHARGE CRADLE POWER CORD* connected to a working outlet? – Is *CHARGING LIGHT* lit on *HANDSET*? – Do not use an outlet that can be turned ON and OFF by a wall switch. – Is *TELEPHONE LINE CORD* connected firmly to the base unit and phone outlet? – Is *BASE ANTENNA* raised? 2. Is *CORDLESS HANDSET* out of range of the base? 3. Make sure *BATTERIES* are properly charged (12 Hours). 4. Is the *BATTERY PACK* installed correctly (see page 23)? 5. Disconnect *CORDLESS PHONE* and connect another phone to the same jack. If no dial tone, then the problem may be in your wiring or local service. 6. Whenever a power outage occurs, or batteries are replaced, the *HANDSET* must be returned to the *BASE*.
Dial Tone but can't dial out	7. If you have pulse service on your line, your *TONE/PULSE* Switch on the Base must be set on Pulse.
Handset does not ring	8. Make sure *RINGER* Switch on Handset is "ON". 9. Do you have too many extension phones on your telephone line? Try unplugging some other phones. 10. Perform checks 1,2,3,4,5 and 6 above.
Base does not ring	11. Make sure *RINGER* Switch on Base is on high or low (NOT OFF). 12. See #9 above. 13. See #10 above.
You experience static, noise, or fading in and out	14. Is *BASE ANTENNA* raised? 15. Is *HANDSET* out of range from the *BASE*? Move closer to *BASE*. 16. Does the *BASE* need to be relocated? 17. Is *CORDED BASE* plugged into an outlet with household appliances? If so, move the appliance or telephone. 18. Check installation per #1 above.
Unit beeps	19. Charge *BATTERY* for 12 hours. 20. Clean charging contacts on *HANDSET* and *CRADLE* with a soft cloth. 21. Check installation per #1 above. 22. Replace *BATTERY*.
Memory Dialing Problems	23. Did you program the memory correctly (see Page 21)? 24. Did you follow proper dialing sequence (see Page 21)? 25. See #7 above. 26. Did you reprogram numbers into memory after power outage or replacing Battery? (See Page 21)
Low Battery indicator flashes and unit beeps after a few telephone calls even though battery has been charged for 12 hours	27. Charge battery for 12 hours. 28. Replace Battery. 29. Clean charging contacts on Handset and Recharge Cradle.
Page does not work	30. Check for power outage (or #3 above).

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

What does your warranty cover?
- Any defect in material or workmanship.

For how long after the original purchase?
- One year.
- The warranty for rental units begins with the first rental.

What will we do?
- Provide you with a new, or at our option, a refurbished unit.
- The exchange unit is warranted for the remainder of your product's original one-year warranty period.

How do you make a warranty claim?
- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include in the package a copy of the sales receipt or other evidence of date of original purchase. If the unit was a gift, provide a statement specifying the date received. Also print your name and address and a description of the defect.
- Ship the unit standard UPS or equivalent to:
  Thomson Consumer Electronics, Inc.
  Product Exchange Center
  32 Spur Drive
  El Paso, Texas 79906
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- A new or refurbished unit will be shipped to you prepaid freight.

What does your warranty not cover?
- Customer instruction. Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. For additional information, ask your dealer.
- Installation and set-up service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Product purchased or serviced outside the USA.

How does state law relate to this warranty?
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

What if you purchased your product outside the United States?
- This warranty does not apply. See your dealer for details.

Thomson Consumer Electronics, Inc.

SERVICE

FCC requires this product be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by Thomson Consumer Electronics could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this Guide or call consumer service, telephone number: 800-448-0329.

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date_____

Name of store_____

ACCESSORY ORDER FORM

To fulfill your communicating needs and enhance your lifestyle, a wide range of GE extension phones, main phones, cordless phones and answering systems is available.

Just stop by your nearest retailer and ask to see the wide range of GE telephone products.

All are carefully engineered to offer you high quality and dependability, modern easy-to-use features, and elegant styling at an affordable price.

Should you wish to purchase, insist on the GE brand for all your communicating needs.

2-9638

ACCESSORY ORDER FOR

CATALOG NUMBER	DESCRIPTION	*PRICE EACH	QUANTITY	TOTAL
5-2313 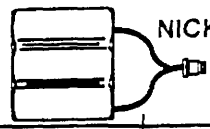	NICKEL CADMIUM BATTERY PACK	$14.95		
5-2327 	HANDSET ANTENNA	$10.95		

For credit card purchases
Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

Copy your complete account number from your **VISA** card.

My card expires:

Copy your complete account number from your **MasterCard**

Copy the number above your name on the MasterCard

My card expires:

Authorized Signature

*Prices are subject to change without notice.
Total Merchandise ..... $ _____

Sales Tax ..... $ _____

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent.

Shipping, Handling, and Insurance ..... $ 5.00
Total Amount Enclosed ..... $ _____

Use VISA or MasterCard preferably. Money order or check must be in U.S. currency only. No COD or CASH.

All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.

*Prices are subject to change without notice. M order form and money order or check (in U. currency) made payable to Thomson Consum Electronics, Inc.to:

Consumer Electronics
Mail Order Department
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573-84119

This is your return label. Please print clearly.

To:

Name _____

Address _____ Apt. _____

City _____ State _____ ZIP _____

Please make sure that this form has been filled c completely.

CUSTOMER : CUT ALONG DOTTED LINE.

FCC REGISTRATION INFORMATION

Your GE telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15J and 68, FCC Rules and Regulations.

1. ***Notification to the Local Telephone Company***

   On the bottom of this equipment is a label indicating among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

   The REN is useful to determine the number of devices you may connect to your telephone line and still have all these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the REN's of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

   NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

   Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.

   Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

2. ***Rights of the Telephone Company.***

   Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance, (2) afford you the opportunity to correct the situation and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of part 68, FCC Rules and Regulations.

   The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations of procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio//television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How-To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

HEARING AID COMPATIBILITY

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

TABLA DE MATERIAS

SECCION	PAGINA
INTRODUCCION	31
A. Lista de Partes	31
B. Características del Teléfono Sin Cordón	32
C. Sistema de Seguridad Contra Piratería	32
CONTROLES Y CARACTERISTICAS	33
A. Características del Transceptor Sin Cordón	33
B. Características del Teléfono	33
C. Controles de la Unidad de Base	35
D. Controles del Transceptor Sin Cordón	37
INSTALACION	38
A. Requisitos de la Toma Telefónica	38
B. Instalación para el Uso sobre Escritorio o Mesa	38-39
C. Instalación para el Uso sobre Escritorio o Mesa (El Teléfono Sin Cordón)	39
D. Montaje de la Unidad de la Base en la Pared (opcional)	40-41
E. Montaje del Soporte Recargador en la Pared	42
F. Para Recargar el Acumulador de la Pila	43
FUNCIONAMIENTO DEL TELEFONO	44
A. Para Hacer y Recibir una LLamada: La Unidad de la Base	44
B. Para Hacer y Recibir una LLamada: El Transceptor Sin Cordón	44
C. Posición de Espera Automática	45
D. Para Marcar Otra Vez Automáticamente	45
E. Para Marcar Otra Vez Rápidamente	45
F. Retenedor	45
G. Búsqueda Automática y Para Cambiar el Canal	46
H. Característica del Tono Provisional	46
I. Botón Avisor	47
J. Sistema de Intercomunicación	47
K. Botón de Luz Instantánea	48
L. Timbre Distintivo	48
M. Como Ahorrar Energía de la Pila	48
N. Señales de Tono	48

SECCION	PAGINA
FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA DEL TELEFONO	49
A. Como Almacenar un Número Telefénico en la Memoria	50
B. Como Cambiar un Número Almacenado	50
C. Como Almacenar del Modo de Marcar Otra Vez	50
D. Función de la Pausa	50
E. Como Marcar una Serie de Números Usando la Memoria	50
CUIDADO DEL PRODUCTO	51
A. Reemplazo de la Pila	51
B. Reemplazo de la Antena	52
C. Cuidado General del Producto	52
EN CASO DE DIFICULTAD	53
A. Cuadro de Averias Reparables	53
GARANTIA	55
SERVICIO DE REPARACIONES	55
INFORMACION DEL REGISTRO EN LA FCC	55
INFORMACION DE INTERFERENCIAS	55
COMPATIBILIDAD DE APARATITO DE SORDERA	

EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.
ATTENTION:
RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.
EL SIGNO DE
CLAMACIÓN DENT
DEL TRIÁNGULO
UNA SEÑAL DE
ADVERTENCI
ALTERTÁNDOLE A
UD. DE QUE
PRODUCTO, TI
INCLUCIDO,
STRUCTIONES
IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Gracias por haber comprado un Producto de la GE Communications. Su nuevo teléfono es un producto durable que ha sido cuidadosamente construido incorporando en él un sonido natural de alta calidad características modernas y un estilo elegante. Ha sido diseñado para brindarle a Ud. la calidad y la conveniencia que Ud. espera tener en un teléfono.

Para familiarizarse con todas las características de su teléfono, favor de leer cuidadosamente las siguientes instrucciones. Guarde esta guía para una referencia futura.

EL NUMERO DE LA FCC ESTA UBICADO EN EL FONDO DE LA BASE
EL NUMERO REN ESTA UBICADO EN EL FONDO DE LA BASE
OTRA INFORMACION IMPORTANTE ESTA EN LA PAGINA 55 DE ESTA GUIA

A. Lista de Partes

Cuidadosamente saque la unidad del envase. Chequee esta lista para asegurarse de que todas las partes están incluidas. Recuerde de guardar su recibo de compra en caso de que Ud. necesite el servicio de reparaciones cubierto por la garantía.



TRANSCEPTOR SIN CORDON

TRANSCEPTOR

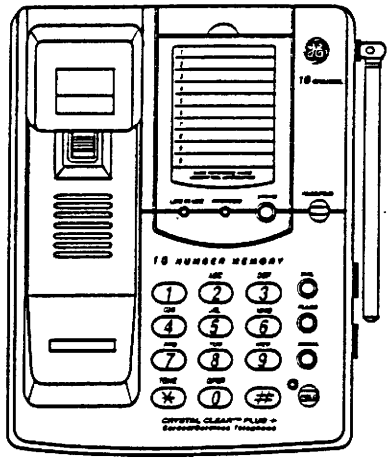

UNIDAD DE LA BASE

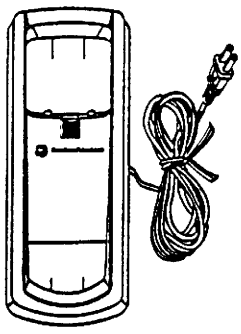

SOPORTE RECARGADOR ANYROOM™

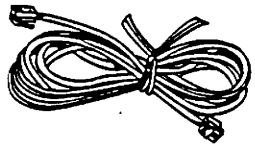

CORDON DE LA LINA TELEFONICA

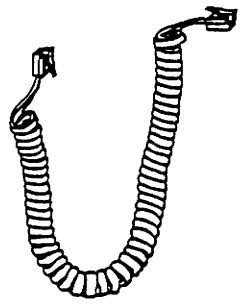

CORDON ENROLLADO

B. Caract ticas d Teléfor Cordó

- Un teléfono Sin cordón le ofrece conveniencia, facilidad y movilidad durante las comunicaciones telefónicas. Sin embargo, su uso depende en la disponibilidad de la energía AC/CA (Corriente Alterna). Cualquier interrupción de la energía eléctrica en su localidad impedirá su habilidad de hacer o recibir una llamada. Por eso, un teléfono sin cordón no debe ser instalado como el único teléfono en su hoga.
- "Energía Total" quiere decir que su teléfono ha sido diseñado para funcionar al nivel de energía máxima permisible por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
- El alcance al cual Ud. puede usar el Transceptor Sin Cordón fuera de la base depende en muchos factores. La Base del teléfono es como un transmisor de radio en que transmite las señales en la línea telefónica por medio de ondas de radio al Transceptor. Por eso, la ubicación de la Base es importante para obtener un alcance máximo del Transceptor con la energía permisible.

  En algunas áreas, una instalación de la Base en el segundo piso proporcionará un alcance más grande que una instalación en el primer piso. La recepción puede ser afectada contrariamente por tales cosas como forraduras de aluminio, aparatos electrodomésticos (refrigeradores, estufas etc.) , forro aislante-metálico, conductos de calefacción, y otra construcción metálica que funciona para resguardar las señales de radio.
- También, las condiciones atmosféricas juegan un papel importante en la función de su teléfono sin cordón.
- Siempre mantenga la antena de la Base en una posición levantada.
- Sobre todo, mantenga el Teléfono en proporción al alcance de la Base.

C. Sistem Seguri Contra Pirateri

Cuandoquiera que Ud. ponga el transceptor sin cordón en el soporte recargador Anyroom™, la unidad seleccionará automáticamente un código de seguridad. Este código ayuda a evitar el uso no autorizado de su línea telefónica por otro teléfono sin cordón en su área.

Nota: Cuandoquiera que ocurra una interrupción eléctrica, o cuando se reemplacen las pilas, puede que el TRANSCEPTOR necesite volver al soporte recargador para establecer nuevamente el código de seguridad.

A. Características del Transceptor Sin Cordón

- **Sonido Crystal Clear™** – Con compandor™, extiende el alcance efectivo de su teléfono sin cordón y elimina prácticamente el estático y la interferencia.
- **Búsqueda de 10 Canales**– Selecciona automáticamente el canal que esté probablemente disponible.
- **Botón de Contacto Conveniente para Avanzar el Canal**
- **Memoria de 10 Números Telefónicos** – Para números llamados frecuentemente.
- **Sistema Para Avisar y Aparato de Intercomunicación de 2 Vías:** Use su teléfono como un aparato de intercomunicación o un sistema para avisos.
- **Sistema de Seguridad Digital**-Sistema de Seguridad Digital
- **Contestación Automática**
- **Tono Provisional**-Permite a los usuarios del servicio de pulso (rotario) de ganar acceso fácilmente a los servicios de tono.
- **Botón para Marcar Otra Vez Rápidamente** – Simplemente presione el botón para marcar otra vez mientras esté en la línea para marcar un número otra vez.
- **El Timbre Prendido/Apagado** – El conmutador del Timbre Apagado también ahorra la pila.
- **El Timbre Distintivo**
- **Luces Indicadoras** – Para el teléfono, el aparato de intercomunicación y el recargador.
- **Botón de Luz Instantánea** – Para activar un servicio especial.
- **Antena del Transceptor** flexible de altas características
- **Lista de la Memoria**
- **Compatible con Aparato de Sordera**
- **Pila y Antena Reemplazables por el Usuario**

B. Características del Teléfono

- **Memoria de 10 Números Telefónicos** – para números llamados frecuentemente.
- **Sistema para Avisar y Aparato de Intercomunicación de 2 Vías:** Use su teléfono como un aparato de intercomunicación o un sistema para avisos.
- **Antena de Base de Altas Características**
- **Verdadera Retención Electrónica**
- **Conmutador de Tono/Pulso** para el uso con los servicios de marcación con tono o con pulso.
- **Tono Provisional** – Permite a los usuarios del servicio de pulso (rotario) de ganar acceso fácilmente a los servicios de tono.
- **Botón de Luz Instantánea** – Para activar un servicio especial.
- **Sistema Electrónico de Apoyo a la Memoria** – Guarda los números telefónicos cuando la energía sea interrumpida **sin el uso de pilas.**
- **El Timbre Alto/Bajo/Apagado**
- **Botón para Marcar Otra Vez Rápidamente** – Simplemente presione el botón para marcar otra vez mientras esté en la línea para marcar un número otra vez.
- **Luces Indicadoras** Para el teléfono, el aparato de intercomunicación y el recargador
- **Lista de la Memoria**
- **Montaje sobre un Escritorio o una Mesa**
- **Registrado con la FCC**
- **Anotado en UL (Los Laboratorios de Asesoramientos)**
- **Garantía Limitada de Un Año**

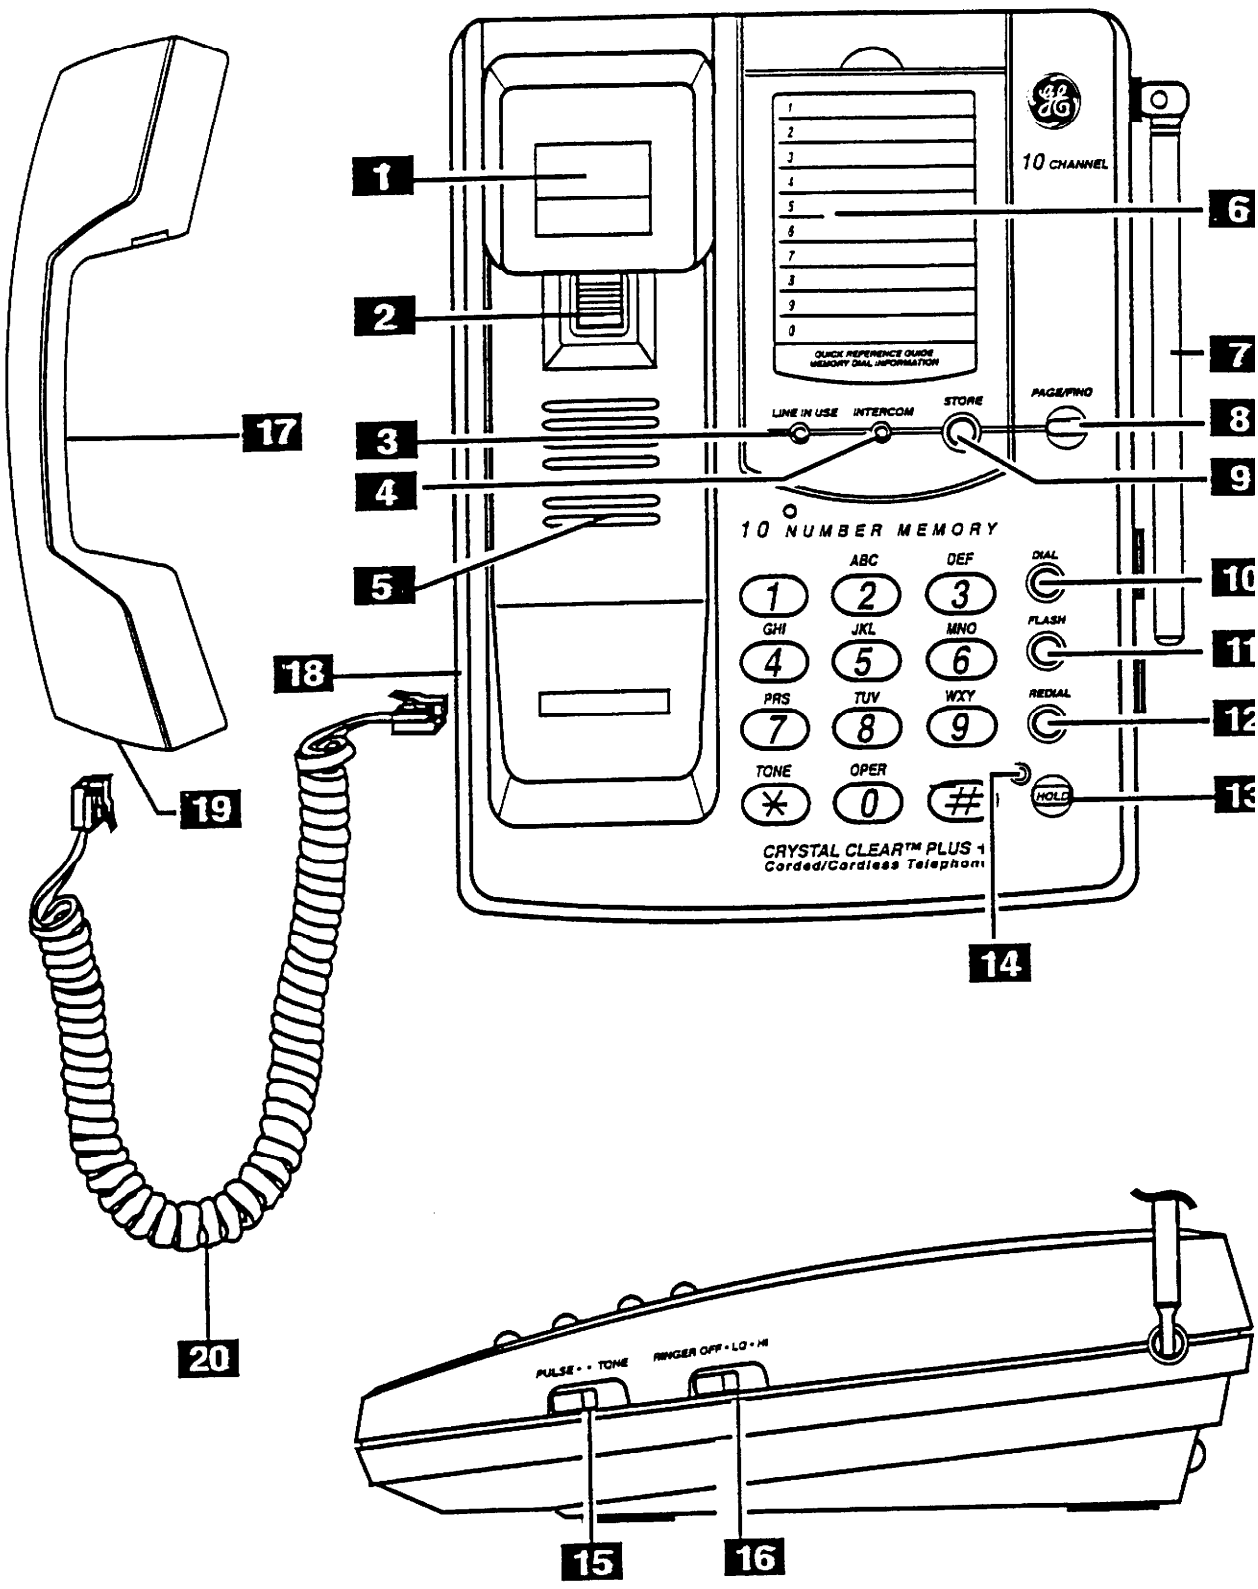
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10 CHANNEL
QUICK REFERENCE GUIDE
MEMORY DIAL INFORMATION
LINE IN USE
INTERCOM
STORE
PAGE/FIND
10 NUMBER MEMORY
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
TONE
OPER
DIAL
FLASH
REDIAL
HOLD
CRYSTAL CLEAR™ PLUS
Corded/Cordless Telephone
PULSE • • TONE
RINGER OFF • LO • HI

C. Controles de la Unidad de l Base

1. *INTERRUPTOR DEL TRANSCEPTOR*
2. *GANCHO PARA EL TRANSCEPTOR* – Gancho ajustable mantiene el Transceptor en la unidad de la base cuando esté montado sobre la pared.
3. *LUZ INDICADORA DE LA LINEA EN USO* – Se enciende cuando la línea telefónica sea usada.
4. *LUZ DEL APARATO DE INTERCOMUNICACION* – Cuando se encienda, indica que el aparato de intercomunicación está PRENDIDO.
5. *PARLANTE*
6. *LISTA DE LA MEMORIA* – Espacio para anotar los nombres/números en la memoria del teléfono.
7. *ANTENA DE LA BASE DE ALTAS CARACTERISTICAS*
8. *BOTON PARA AVISAR/ENCONTRAR* – LLama el transceptor.
9. *BOTON ALMACENAR* – Almacena el número telefónico en una ubicación en la memoria.
10. *BOTON MARCAR* – Es usado cuando se marca un número almacenado en una ubicación en la memoria..
11. *BOTON DE LUZ INSTANTANEA* – Activa un servicio especial (de su compañía telefónica local) como él de la transferencia de una llamada o la llamada de espera.
12. *BOTON MARCAR OTRA VEZ* – Marca otra vez el último número llamado. Se usa para marcar normalmente o rápidamente.
13. *BOTON RETENEDOR* – Retiene la llamada de entrante.
14. *LUZ PARA LA FUNCION DEL RETENDEDOR*
15. *CONMUTADOR DE TONO/PULSO* – Establece el modo para marcar con Tono o Pulso (para el servicio rotario).
16. *CONMUTADOR DEL TIMBRE ALTO/BAJO/APAGADO* – Ajusta el volumen del Timbre (ALTO, BAJO o APAGADO)
17. *TRANSCEPTOR* – Contiene el transmisor y el receptor para una conversación telefónica.
18. *ENCHUFE DE LA BASE* – El enchufe para el Cordón Enrollado
19. *ENCHUFE DEL TRANSCEPTOR* – El enchufe para el Cordón Enrollado.
20. *CORDON ENROLLADO*

CONTROLES Y CARACTERISTICAS

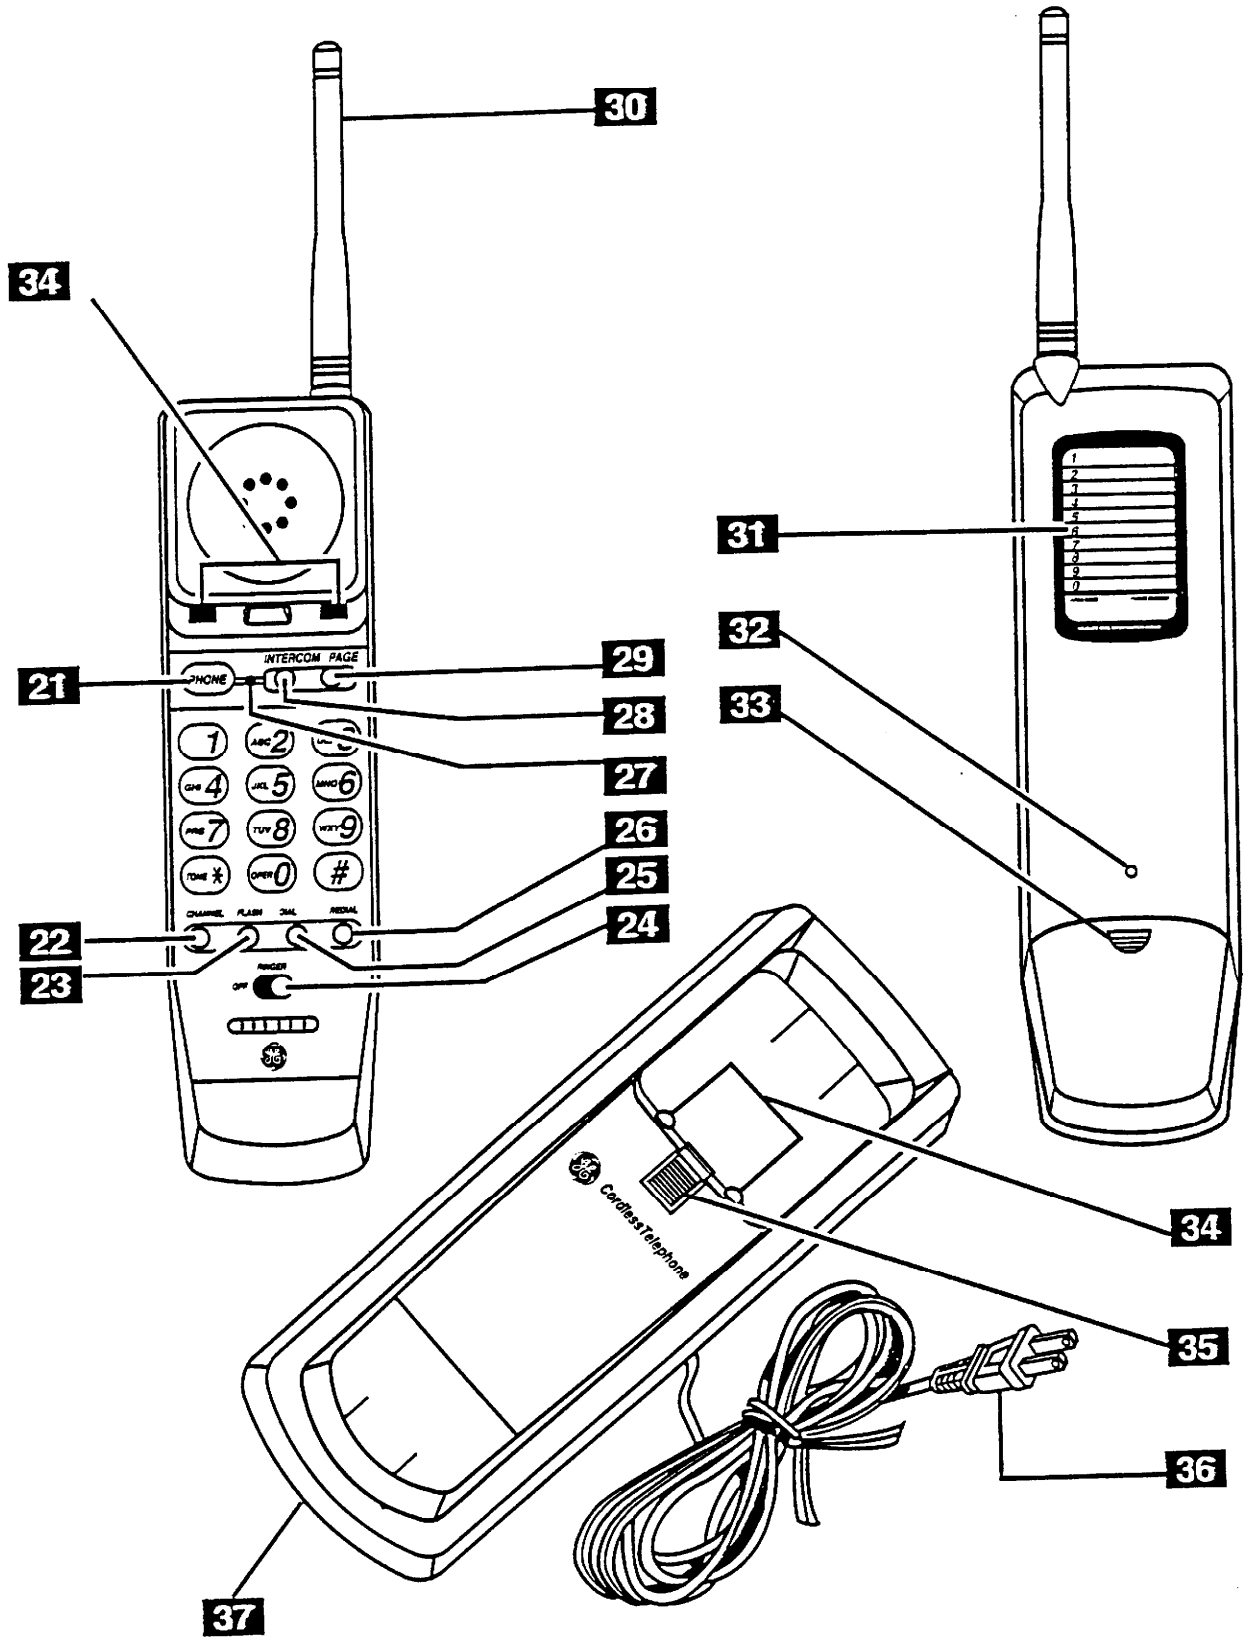

21. *INTERRUPTOR DEL TELEFONO PRENDIDO/APAGADO*
22. *BOTON PARA SELECCIONAR EL CANAL* – Selecciona el Canal de operación para el Transceptor y la unidad de la Base
23. *BOTON DE LUZ INSTANTANEA*
24. *INTERRUPTOR DEL TIMBRE PRENDIDO/APAGADO* – (Ahorra la pila.)
25. *BOTON PARA MARCAR* – Es usado cuando se marca un número almacenado en una ubicación en la Memoria.
26. *BOTON PARA MARCAR OTRA VEZ* – Marca otra vez el último número llamado. Es usado para marcar normalmente o rápidamente.
27. *LUZ INDICADORA DEL TELEFONO/APARATO DE INTERCOMUNICACION*
28. *BOTON PARA EL APARATO DE INTERCOMUNICACION*
29. *BOTON PARA AVISAR* – LLama la Base
30. *ANTENA DEL TRANSCEPTOR DE ALTAS CARACTERISTICAS*
31. *LISTA DE LA MEMORIA*
32. *LUZ INDICADORA DEL RECARGADOR DE LA PILA*
33. *COMPARTIMIENTO DE LA PILA*
34. *CONTACTOS RECARGADORES*
35. *GANCHO PARA EL TRANSCEPTOR*
36. *CORDON DE LA LINEA AC/CA (CORRIENTE ALTERNA)* – Se enchufa al tomacorriente AC/CA.
37. Soporte Recargador *ANYROOM™*

D. Controles para el Transceptor Sin Cordón

INSTALLACTION – SOBRE ESCRITORIO O MESA

A. Requisitos de la Toma Telefónica

Se requiere un enchufe modular USOC (Universal Service Order Code) RJ11C (ejemplo ilustrado). Una instalación de este teléfono en ubicaciones con enchufe con 4-patas o con conectadores donde el teléfono esté alambrado permanentemente requerirá convertidores adicionales (no incluidos). El distribuidor de quien Ud. ha comprado su teléfono o un almacén suministrador de teléfonos puede sugerir el concertidor apropiado.

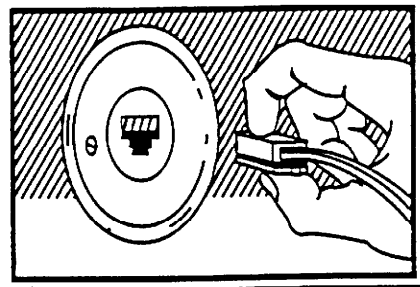

B. Instalación para el Uso sobre Escritorio o Mesa

1. Enchufe el *CORDON LISO DEL TELEFONO* en el Enchufe Modular (RJ11C) en la pared y al fondo de la unidad.

   Nota: El soporte para el montaje debe ser removido de la parte trasera de la base del teléfono para sacar correctamente el cordón de la línea telefónica. (Vea página 12 para las instrucciones en como remover el soporte de montaje.)

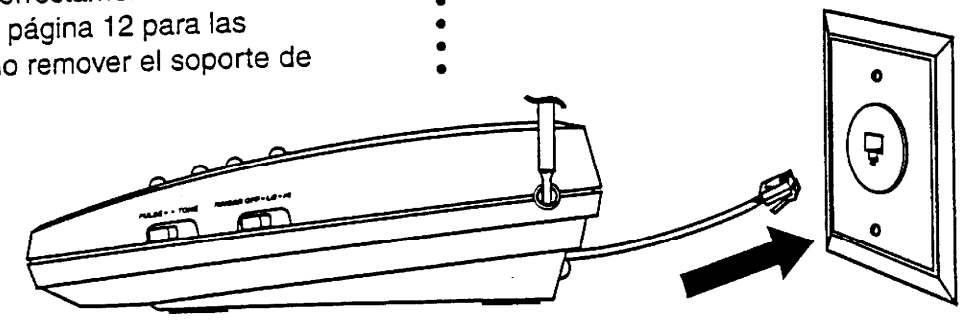

2. Enchufe el *CORDON DE LA ENERGIA* en un tomacorriente eléctrico que no pueda ser apagado. No use un tomacorriente que pueda ser prendido y apagado por medio de un conmutador en la pared.

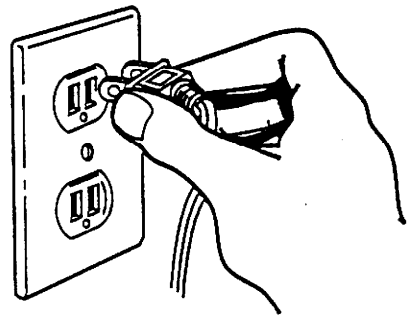

3. Levante la *ANTENA* de la *BASE*.

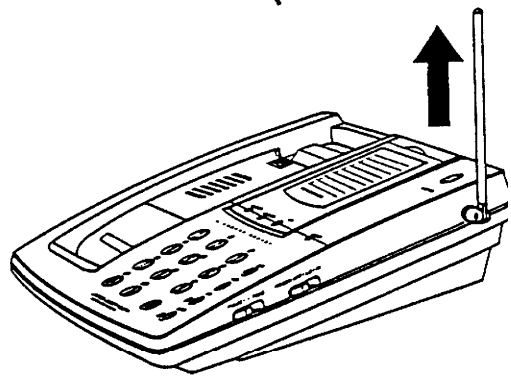

4. Ponga el Conmutador de *TONO/PULSO*, ubicado en la Base, en la posición que sea compatible con su servicio telefónico. (Si Ud. no está seguro, chequee con su compañía telefónica local.)

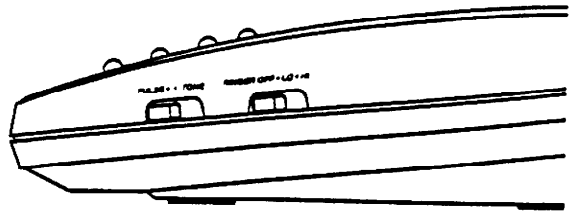

5. ***Ajuste el Conmutador del TIMBRE:***
   ALTO = El sonido será lo más alto.
   BAJO = El sonido será lo más bajo.
   APAGADO = El teléfono no sonará.

6. ***Conecte el Cordón Enrollado.***
   Enchufe un extremo del cordón enrollado en el transceptor y el otro extremo en el enchufe del transceptor en la base. Ponga el transceptor en la base.

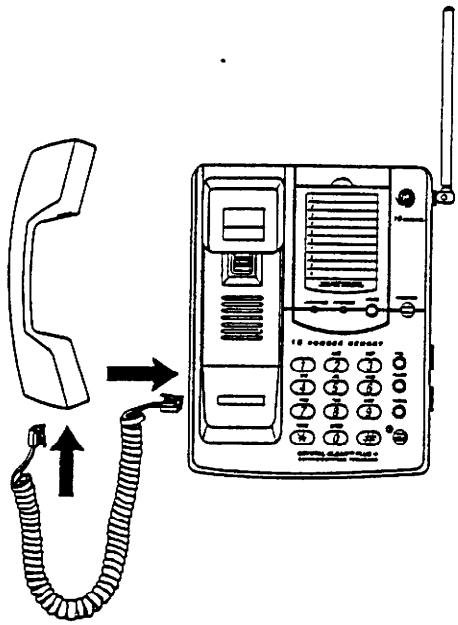

C. Instalación para el Uso sobre Escritorio o Mesa (Teléfono Sin Cordón)

1. Enchufe el *CORDON DE LA ENERGIA AC/CA* (Corriente Alterna) en una tomacorriente doméstico normal.

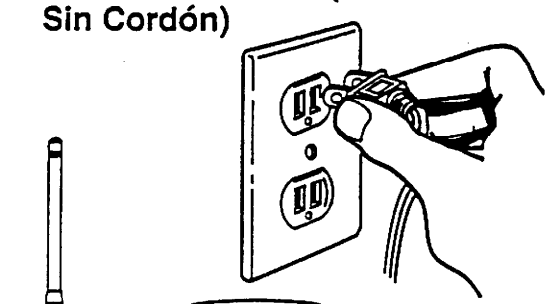

2. Coloque el *TRANSCEPTOR* en el Soporte Recargador.
   Nota: Antes del uso inicial, cargue la unidad por 12 horas o más.

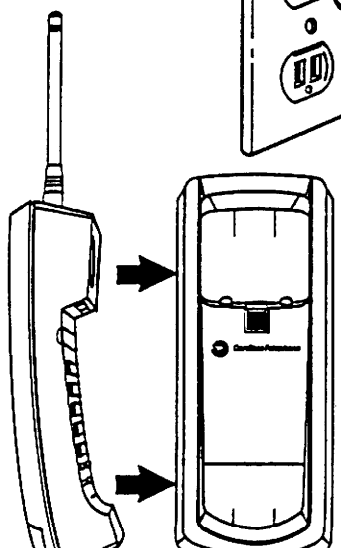

1. *Vuelva al revés el Gancho para el Transceptor*
   Deslice firmemente el *GANCHO PARA EL TRANSCEPTOR* fuera de la *BASE*. Gírelo una media vuelta y deslícelo de vuelta a la base.

2. ***Remueve el Soporte de Montaje***
   Para una instalación en la pared, presione las dos trabillas y tire el *SOPORTE DE MONTAJE* fuera de la parte trasera del teléfono.

3. ***Conecte el Cordón de la Línea Telefónica a la Base***
   Enchufe cualquier extremo del *CORDON DE LA LINEA TELEFONICA* en el *ENCHUFE PARA LA LINEA TELEFONICA* al fondo del teléfono.

   La unidad de la Base tiene Postes para Enrollar el exceso del cordón telefónico liso y el *CORDON DE LA ENERGIA AC/CA*. Estos Postes para Enrollar el Cordón están ubicados al fondo de la Base debajo del *SOPORTE DE MONTAJE*.

   Enrolle el exceso del *CORDON TELEFONICO* y del *CORDON DE LA ENERGIA AC/CA* alrededor de los postes como se muestra en la ilustración. Deje 3 pulgadas del *CORDON TELEFONICO* sin enrollar.

4. Dé vuelta al *SOPORTE DE MONTAJE* para que la parte más profunda esté al fondo de la Base. Ensarte el enchufe modular y las 3 pulgadas del cordón telefónico liso através de la abertura en el centro del *SOPORTE DE MONTAJE*. Asegúrese de ensartar el *CORDON DE LA ENERGIA AC/CA* a través de la abertura al fondo del *SOPORTE DE MONTAJE*.

D. Montaje de la Unidad de Base la Pared

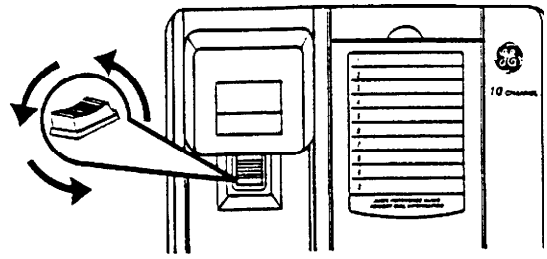

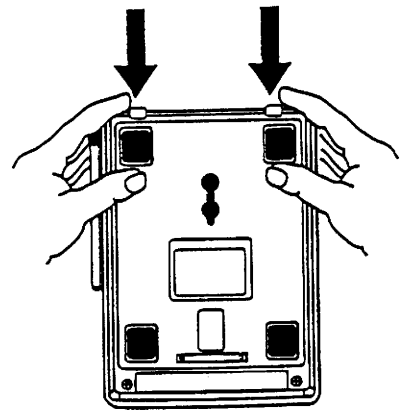

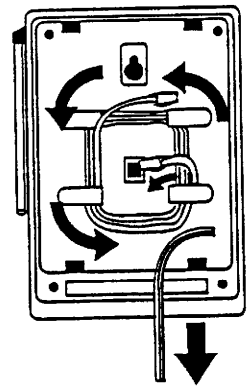

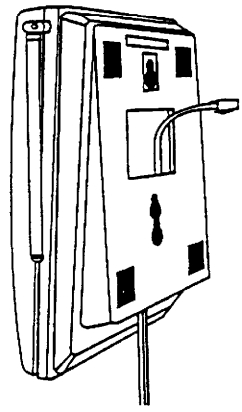

5. ***Instale el Soporte de Montaje de tal manera que las Flechas en el Soporte Miren Hacia Arriba***
   Coloque el *SOPORTE DE MONTAJE* en las aberturas de las trabillas más abajas en la base del teléfono.

   Nota: Asegúrese de que el *SOPORTE DE MONTAJE* esté en la posición que se muestra aquí a la derecha.

6. ***Conecte el cordón de la línea telefónica al enchufe telefónico en la pared.***

7. ***Monte el Teléfono a la Placa en la Pared.***
   Coloque el teléfono contra la placa del enchufe en la pared de tal manera que los postes en la placa se alineen con las aberturas en el *SOPORTE DE MONTAJE*. Presione el teléfono contra la placa del enchufe de tal forma que los postes pasen a través de las aberturas en el *SOPORTE DE MONTAJE*. Deslice ligeramente el teléfono hacia abajo para asegurar el teléfono en la placa del enchufe.

   Nota: Asegúrese de que el *CORDON DE LA ENERGIA AC/CA* y el *CORDON DE LA LINEA TELEFONICA* estén alejados de los postes en la placa en la pared y de las aberturas en el *SOPORTE DE MONTAJE*.

8. ***Levante la Antena de la Base.***

9. ***Conecte el Cordón Enrollado.***
   Enchufe un extremo del *CORDON ENROLLADO* en el transceptor y enchufe el otro extremo en el enchufe del transceptor en la base. Coloque el transceptor en la base.

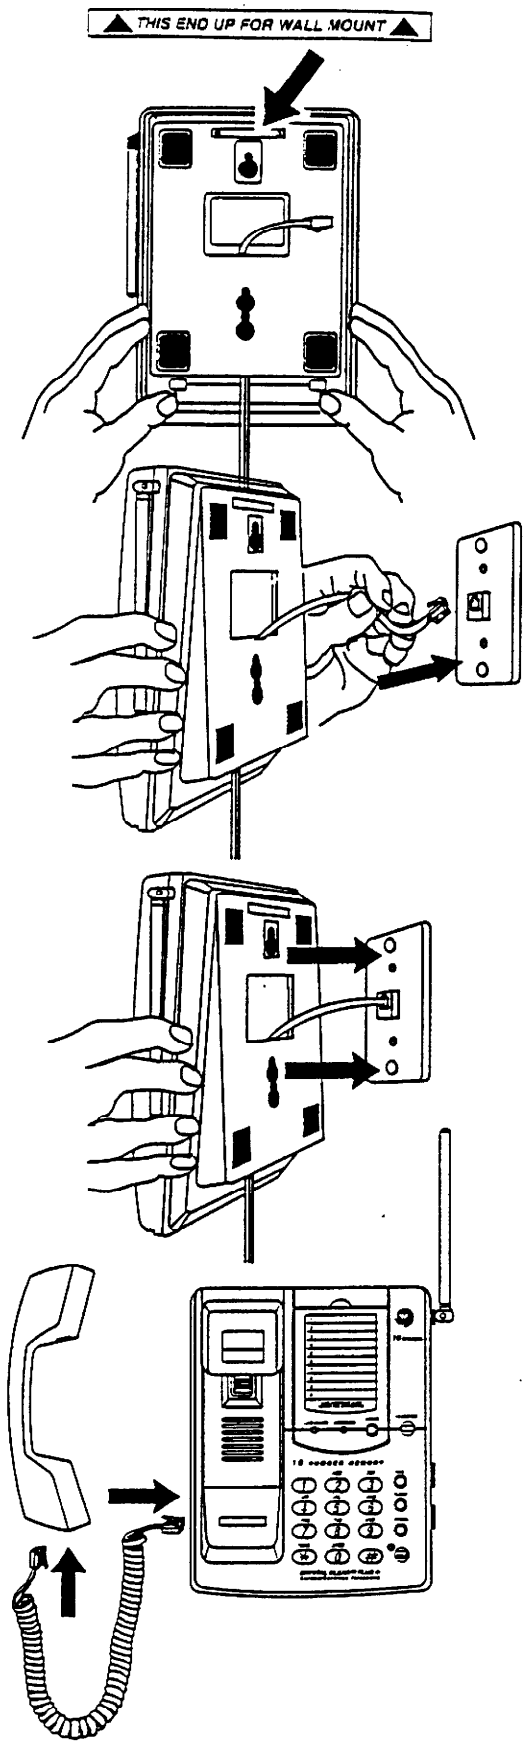

INSTALLATION – MONTAJE EN LA PARED (opcional)

El Soporte Recargador Anyroom™ le proporciona a Ud. una flexibilidad máxima para usar y recargar su Teléfono Sin Cordón de la GE. Simplemente hay que enchufar el Soporte Recargador en cualquier tomacorriente AC/CA (Corriente Alterna). Después, Ud. puede colocar el Transceptor Sin Cordón en el Soporte para recargar la pila.

Para su conveniencia, el Soporte Recargador puede ser montado en la pared.

1. ***Vuelva al revés el Gancho para el Transceptor***
   Deslice firmemente el *GANCHO PARA EL TRANSCEPTOR* fuera de la BASE. Gírelo una media vuelta y deslícelo nuevamente de vuelta en la base.

2. ***Coloque el Soporte Recargador a la Placa en la Pared***
   Coloque el *SOPORTE* de enfrente la placa del enchufe en la pared de manera que los postes en la placa se alineen con las aberturas en la parte trasera del *SOPORTE RECARGADOR*. Presione el *SOPORTE RECARGADOR* contra la placa del enchufe para que los postes pasen a través de las aberturas en la *PARTE TRASERA DEL SOPORTE RECARGADOR*. Deslice ligeramente el *SOPORTE RECARGADOR* hacia abajo para asegurar el teléfono en la placa del enchufe.

   Notas: Asegúrese de que el CORDON DE LA ENERGIA AC/CA esté alejado de los postes en la placa en la pared y de las aberturas en la *PARTE TRASERA DEL SOPORTE RECARGADOR*

   Saque el *CORDON DE LA ENERGIA AC/CA* como se ilustra.

3. ***Enchufe el Cordón de la Energía AC/CA en un tomacorriente doméstico normal.***

4. ***Coloque el TRANSCEPTOR en el Soporte Recargador.***

E. Soporte Recargador para el Montaje en la Pared

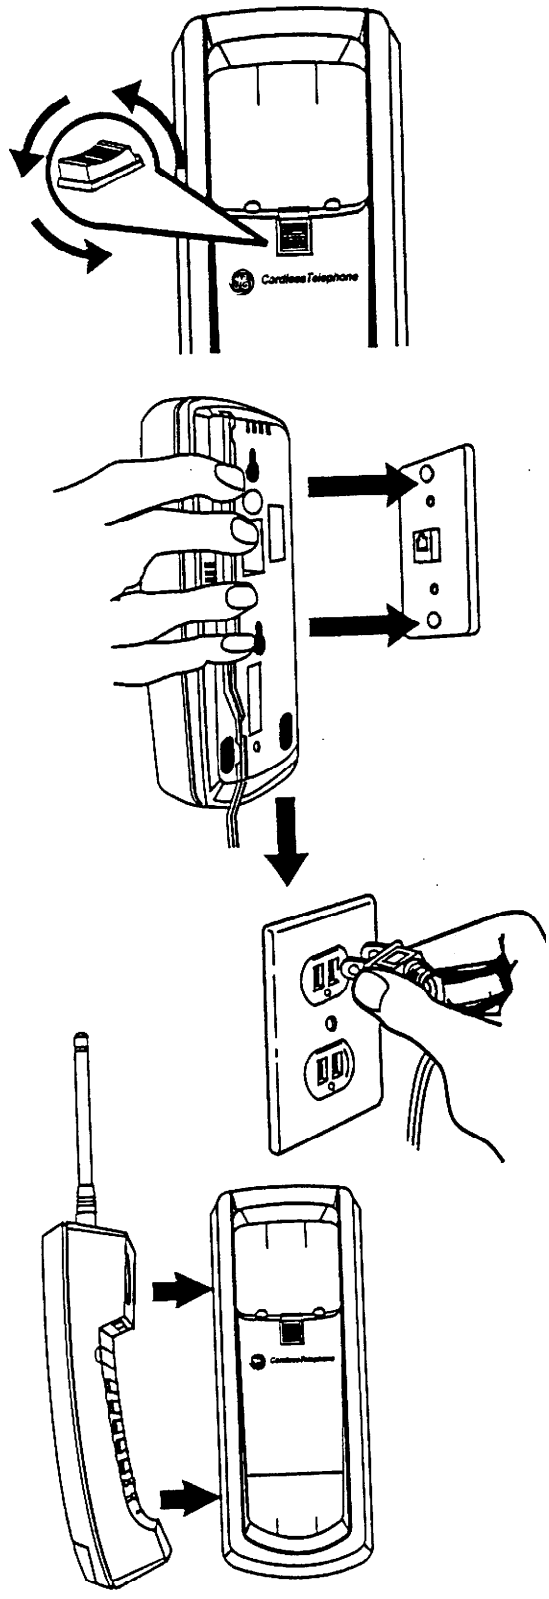

Su GE Teléfono Sin Cordón viene con un acumulador de pilas recargables de níquel cadmio (ubicado en el Transceptor). Se recargará automáticamente cuando se coloque el Transceptor en el *SOPORTE RECARGADOR*. Cuando sea completamente recargado, el acumulador de pilas proporcionará una energía suficiente para que el Transceptor pueda quedarse fuera del *SOPORTE* durante períodos de tiempo prolongados y continuará a funcionar correctamente. Sin embargo, para mantener una energía adecuada, Ud. necesitará recargar el acumulador de pilas cada cierto tiempo devolviendo el Transceptor al *SOPORTE RECARGADOR*.

La *LUZ INDICADORA DE LA CONDCION DE LA PILA* brillará continuamente cuando la pila se está recargando.

Como Recargar la Pila

1. Asegúrese de que el *CORDON DE LA LINEA AC/CA* en el *SOPORTE RECARGADOR* esté enchufado en un tomacorriente eléctrico normal.
2. Coloque el *TRANSCEPTOR* en el *SOPORTE RECARGADOR*.
3. Antes de usar inicialmente la unidad, permita **que se cargue por 12 horas o más.**

IMPORTANTE:

Aunque Ud. pueda dejar el Transceptor fuera del *SOPORTE* durante períodos de tiempo extendidos, necesitará **devolverlo al *SOPORTE RECARGADOR* periódicamente para mantener las pilas en una condición cargadas.** Periódicamente limpie con un trapo suave los contactos cargadores en el Transceptor y en el *SOPORTE RECARGADOR*.

F. Como Recargar el Acumulador de Pilas

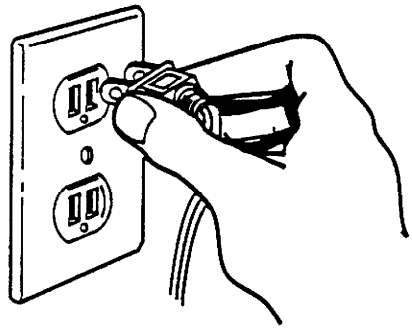

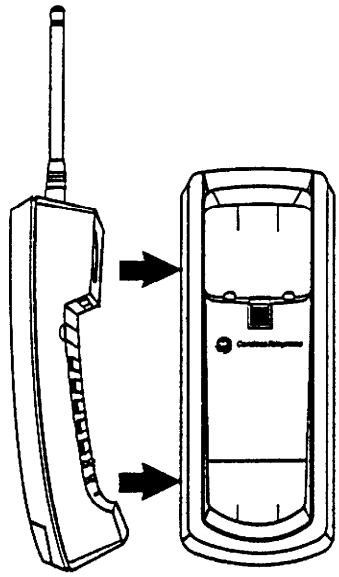

FUNCIONAMIENTO DEL TELEFONO

A. Como Hacer Recibir Llamadas: Unidad de la Base

Para Hacer una LLamada de la Unidad de la Base

1. Levante el *TRANSCEPTOR.*
   (La Luz Indicadora de la Línea en Uso se Prenderá.)
2. Espere por la señal de línea
3. *MARQUE* el número telefónico.
4. Cuando termine, Cuelgue.

Para Recibir una LLamada a la Unidad de la Base

1. Levante el *TRANSCEPTOR.*
   (La Luz Indicadora de la Línea en Uso se Prenderá.)
2. Cuando termine, Cuelgue.

B. Como Hacer Recibir Llamadas: E Transceptor Sin Cordón

Cuando el Transceptor Está <u>En</u> el Soporte Para Recibir una LLamada

1. Cuando el teléfono suene, levante el *TRANSCEPTOR.* La luz indicadora del télefono en uso *"SE PRENDERA"* y Ud. podrá hablar.
   (CARACTERISTICA DE LA CONTESTACION AUTOMATICA)
2. Si Ud. presiona accidentalemente el botón denominado *PHONE* dentro de 2-3 segundos después de que haya levantado el *TRANSCEPTOR* del soporte, el teléfono no hará caso de su mando.
3. Si se contestara la llamada primeramente en un teléfono anexo y si Ud. esperara 10 segundos después del último timbrazo antes de levantar el *TRANSCEPTOR SIN CORDON*, Ud. necesitará presionar el botón denominado *PHONE* para hablar.

Para Hacer una LLamada

1. Levante el *TRANSCEPTOR.*
2. Presione el botón *TELEFONO (PHONE).* (La luz indicadora del teléfono en uso se prenderá.)
3. Espere por la señal de línea.
4. Marque el número telefónico.
5. Cuando termine, presione el botón *TELEFONO* para colgar.

Cuando el Transceptor Está Fuera del Soporte

1. Levante el *TRANSCEPTOR.*
2. Presione el botón denominado *PHONE.* (La luz indicadora del teléfono en uso se prenderá.)
3. Cuando termine, presione el botón *PHONE* para colgar.

Para Hacer una LLamada

1. Levante el *TRANSCEPTOR.*
2. Presione el botón denominado *PHONE.* (La luz indicadora del teléfono en uso se prenderá.)
3. Espere por la señal de línea.
4. Marque el número telefónico.
5. Cuando termine, presione el botón *PHONE* para colgar.

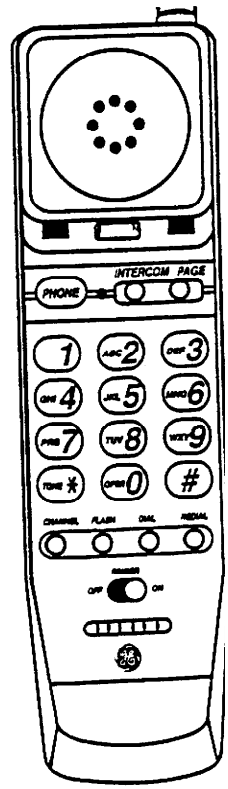

C. Espera Automática

Ud. puede dejar el Transceptor Sin Cordón con el botón denominado *PHONE* en la posición de *"PRENDIDO"* y, después, colóquelo en la Base. Se colgará automáticamente.

Cuando levante el Transceptor, la unidad ya estará *"PRENDIDA"*.

Nota: Oprimiendo el botón *PHONE* cuando la unidad esté en el modo de Espera automáticamente hará colgar el Teléfono.



D. Como Marcar Otra Vez Automáticamente

El Transceptor y la Base tiene cada uno una memoria separada para Marcar Otra Vez el Ultimo Número. El número se quedará en la memoria para *MARCAR OTRA VEZ* de cada teléfono hasta que se marque otro número.

Para MARCAR OTRA VEZ el último número llamado del transceptor

1. Levante el *TRANSCEPTOR.*
2. Presione el botón *TELEFONO (PHONE).*
3. Espere por la señal de línea.
4. Presione *MARCAR OTRA VEZ (REDIAL).*

Para MARCAR OTRA VEZ el último número llamado de la base

1. Levante el *TRANSCEPTOR.*
2. Espere la señal de línea.
3. Presione *MARCAR OTRA VEZ (REDIAL)*

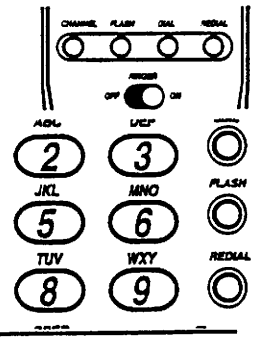

E. Como Marcar Otra Vez Rápidamente

Si Ud. quiere continuar marcando un número ocupado rápidamente, puede hacerlo con el botón de *MARCAR OTRA VEZ RAPIDAMENTE (FAST REDIAL).* Cuando oiga el tono indicando que el teléfono está ocupado, simplemente hay que presionar el botón *REDIAL.* El teléfono colgará, se activará, y después marcará otra vez el número ocupado. Presione *REDIAL* para probar nuevamente.

F. Retenedor

Le permite a Ud. interrumpir una conversación temporalemente a la Unidad de Base y después reasumir la conversación desde este o cualquier otro teléfono en la misma línea.

Para retener la llamada entrante

Presione *HOLD.*

La luz indicadora del modo *RETENEDOR* se prenderá para recordarle a Ud. que la llamada está aguardando y la luz indicadora del *TELEFONO EN USO* quedará prendida.

Para continuar la conversación.

Levante cualquier Transceptor en la misma línea y hable.

La luz indicadora del modo *RETENEDOR* en la Base se apagará.

Nota: Ud. no podrá recibir llamadas en esta línea telefónica mientras que el indicador de *RETENEDOR* esté prendido.

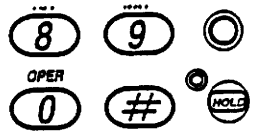

TAL CLEAR™ PLUS +
d/Cordless Telephone

G. Búsqueda Automática y Como Cambiar de Canal

Su Sistema Telefónico Sin Cordón explorará automáticamente los 10 canales y seleccionará el canal que esté más probablemente disponible. Esto se hará cada vez que Ud. utiliza su teléfono aunque, de vez en cuando, una interferiencia pueda persistir en el canal escogido. Si ésto ocurre, Ud. tiene la opción de seleccionar un canal manualmente.

Su Teléfono Sin Cordón le permite a Ud. cambiar canales durante una conversación si experimenta estática y/o ruido.

Para cambiar canales

Presione y Suelte el botón *CANAL (CHANNEL)* en el Transceptor Sin Cordón.

La unidad avanzará al próximo canal.

Nota: El teléfono debe estar *"PRENDIDO"* para cambiar canales.

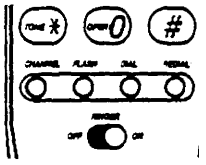

H. La Caracte tica del Tor Provisiona

Si Ud. tiene el servicio telefónico de *PULSO* (rotario), todavía puede ganar acceso a aquellos servicios especiales (como la banca electrónica, tarjetas de crédito telefónicas, y equipos telefónicos de respuesta,etc.) que requieren señales de tono para su funcionamiento.

Marque el número de acceso local de la manera normal. Después, presione la tecla "*" en la Base o el Transceptor para activar el *TONO PROVISIONAL*. Su teléfono generará las señales de tono requeridas mientras Ud. marca los números o símbolos necesarios para completar su llamada.

Cuando termine, cuelgue. El teléfono volverá automáticamente al servicio de *PULSO* (rotario).

Nota: La característica del *TONO PROVISIONAL* es solamente para los que tengan el servicio de *PULSO* (rotario). Si Ud. tiene el servicio de Toque de Tono, no necesitará usar la característica del *TONO PROVISIONAL*

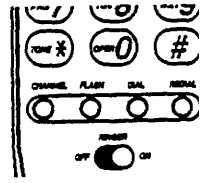

CRYSTAL CLEAR™ PL
Corded/Cordless Telep

I. Botón Avisor

Su Sistema Telefónico Sin Cordón permite aviso de doble via.

Para Avisar el Transceptor de la Base

Presione *PAGE*

Cada vez que Ud. presione *PAGE* en la unidad de la Base, el Transceptor Sin Cordón sonará la señal de aviso.

Para Avisar la Base del Transceptor

Presione *PAGE*

Cada vez que Ud. presione *PAGE* en el Transceptor, la Base sonará la señal de aviso.

Nota: El conmutador del timbre del Transceptor Sin Cordón debe estar en la posición de *"PRENDIDO"* para recibir la señal de aviso.

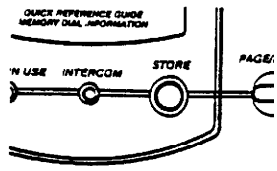



J. Aparato de Intercomunicación

La característica del Aparato de Intercomunicación de su Teléfono Sin Cordón le permite a Ud. tener una conversación de doble via entre el Transceptor Sin Cordón y la Base sin ocupar la línea telefónica. Puesto que la línea telefónica no sea usada, Ud. puede todavía recibir llamadas entrantes.

Esta característica es útil como medio de responder al aviso de la Base.

El aparato de intercominucación se activa y desactiva usando el botón *INTERCOM*, ubicado en el Transceptor Sin Cordón.

Para activar el APARATO DE INTERCOMUNICACION en el TRANSCEPTOR SIN CORDON

1. Presione el botón *INTERCOM* en el Transceptor.
   La luz indicadora del aparato de intercomunicación parpadeará.
   Ahora el aparato de intercomunicación está *"PRENDIDO"*.
2. Hable en el Micrófono del Transceptor.
3. Cuando termine, presione el botón *INTERCOM.*

Para contestar una llamada mientras esté usando el aparato de intercomunicación

Presione el botón *PHONE* en el Transceptor Sin Cordón.

Esto termina la conversación en el *APARATO DE INTERCOMUNICACION* y contesta las llamadas entrantes.

Nota: El Transceptor debe estar al alcance de la Unidad de Base para poder hacer funcionar el *APARATO DE INTERCOMUNICACION.*

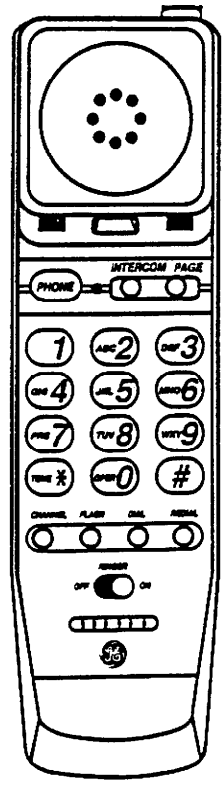

K. Botón de L Instantáne

Este botón es usado para activar un servicio especial de su compañía telefónica local, como la Transferencia de una LLamada y una LLamada de Espera, etc. Estos servicios requieren un abono extra mensual. Si Ud. se abona a cualquiera de estos servicios, favor de referirse a las instrucciones de la compañía telefónica en como usar el *BOTON DE LUZ INSTANTANEA (FLASH).*

Notas: No use el botón *PHONE* para tratar de entrar en los servicios especials porque el teléfono colgará.

No use el botón *FLASH* para colgar el teléfono.

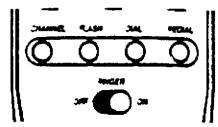

L. Timbre Distintivo

La Unidad de Base y el Transceptor Sin Cordón son capaces de recibir distintos timbrazos generados por la compañía telefónica local como un servicio especial. Este servicio especial es disponible solamente por su compañía telefónica local.

M. Como Ahorrar la Energía de la Pila

El Transceptor Sin Cordón tiene la habilidad de ahorrar la energía en la pila cuando esté colocado en la Base o cuando esté fuera de la Unidad de Base.

Para reducir el uso de la pila, deslice el conmutador *TIMBRE (RINGER)* a la posición de *"APAGADO" (OFF).* Sin embargo, el Transceptor no sonará cuando haya una llamada entrante. Esta característica de ahorrar la pilas es muy conveniente cuando otros teléfonos anexos se encuentren fuera del alcance auditivo.

N. Señales de Tono

EL TRANSCEPTOR SIN CORDON

Un sonido melodioso con el TIMBRE (RINGER) "PRENDIDO" (ON): –Signals an incoming call.

3 sonidos cortos intermitentes con el TIMBRE (RINGER) "PRENDIDO" (ON): –Señala una llamada entrante.

LA BASE

3 sonidos melodiosos: –Una señal de AVISO.

Su Sistema Telefónico puede almacenar hasta diez (10) números telefónicos de hasta 24 dígitos que pueden ser marcados automáticamente por ambas unidades – el Teclado en la Base y el Transceptor Sin Cordón.

Nota: Se puede almacenar un número *SOLAMENTE* en la Unidad de Base.

PARA ALMACENAR

1. Levante el Transceptor con Cordón.
2. Presione el botón *ALMACENAR (STORE)* en la Base.
3. Marque el número para ser almacenado.
4. Presione el botón *ALMACENAR (STORE).*
5. Presione una tecla numerada (0-9...Ubicación en la Memoria) en la Base.
6. Devuelva el Transceptor Con Cordón a la Base.
7. Anote el número almacenado en la ubicación correspondiente en la Tarjeta del Directorio de la Memoria (en la parte trasera del transceptor y la parte delantera de la Unidad de Base).

CUIDADO

CUANDO PRUEBA LLAMADAS A LOS NUMEROS DE EMERGENCIA:

1. Quédese en la línea y explique brevemente al expedidor la razón por la llamada antes de colgar.
2. Haga tales actividades durante las horas de descanso, como las horas de la madrugada o tarde en la noche.

PARA MARCAR DE LA BASE

1. Levante el Transceptor Con Cordón.
2. Presione el botón *MARCAR (DIAL).*
3. Presione el número para la Ubicación en la Memoria.

PARA MARCAR DEL TRANSCEPTOR SIN CORDON

1. Presione el botón *PHONE.*
2. Presione el botón *MARCAR (DIAL).*
3. Presione el número para la Ubicación en la Memoria en el teclado en el transceptor.

Nota: No se podrá MARCAR CON LA MEMORIA del Transceptor Sin Cordón si hay una interrumpción de energía AC/CA; pero, Ud. podrá marcar números de la Unidad de Base.

A. Como Almacenar u Número en la Memoria

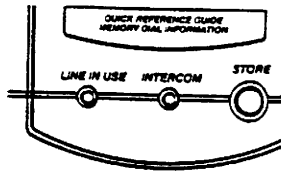

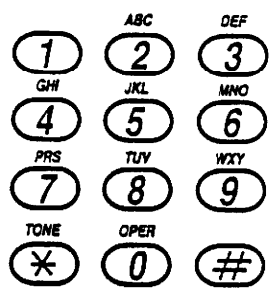

CRYSTAL CLEAR™ PLUS + Corded/Cordless Telephone

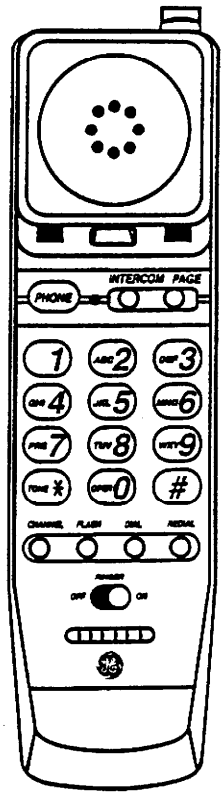

1. Levante el Transceptor Con Cordón.
2. Presione el botón *ALMACENAR (STORE).*
3. Marque un número telefónico nuevo.
4. Presione de nuevo el botón *ALMACENAR (STORE).*
5. Presione la *UBICACION EN LA MEMORIA.*
6. Devuelva el Transceptor Con Cordón a la Base.

B. Como Cambiar u Número Almacena

Ud. puede fácilmente almacenar el último número marcado de la Unidad de Base en la *MEMORIA.*

1. Levante el Transceptor Con Cordón.
2. Presione el botón *ALMACENAR (STORE).*
3. Presione *MARCAR OTRA VEZ (REDIAL).*
4. Presione de nuevo el botón *ALMACENAR.*
5. Presione la *UBICACION EN LA MEMORIA.*
6. Devuelva el Transceptor Con Cordón a la Base.

C. Para Alma cenar del Modo de Marcar Ot Vez

Es usada para almacenar una demora momentánea en la secuencia del número telefónico almacenado. Se usa generalmente cuando se necesita una "PAUSA" mientras espera por la señal de línea (por ejemplo, después de haber marcado el 9 para obtener una línea exterior) o para obtener el tono de una computadora (por ejemplo, para algunos servicios de larga distancia).

Al momento donde se requiera la pausa...presione *MARCAR (DIAL).*

Nota: Solamente se puede usar la *PAUSA* en la Unidad de Base cuando está almacenando números en la memoria.

D. Funcíon d la Pausa

Esta característica le permite a Ud. marcar sucesivamente una serie de números en diferentes ubicaciones en la memoria. Esto es útil cuando Ud. necesite marcar más de un número en la memoria para hacer una llamada, tal como llamadas frecuentes usando un servicio independiente (por ejemplo MCI o Sprint).

Ejemplo: ***Ubicación en la Memoria***

Número Local para Acceso a
la Compañía de Larga Distancia,
y 2 o 3 pausa al final, presione.....*7*
Código de Autorización (ID), presione.....*8*
Número telefónico de larga distancia, presione.....*9*

Para Iniciar marcando una Serie de Números

1. Presione *MARCAR (DIAL).*
2. Presione 7; después, espere por el tono de acceso.
3. Presione *MARCAR (DIAL).*
4. Presione 8; después, espere por el tono de acceso.
5. Presione *MARCAR (DIAL)*
6. Presione *9.*

Nota: Cuando Ud. esté marcando otros números telefónicos, favor de esperar al final de la marcación. Por ejemplo, presione *MARCAR (DIAL),* presione *7* (espere por el final de la marcación), presione *MARCAR (DIAL),* presione *8,* etc.

E. Como Marcar ur Serie de Números Usando la Memoria

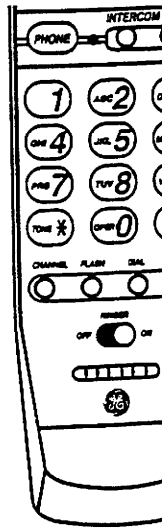

A. Reemplazo de la Pila

Un acumulador de pilas recargables de Níquel Cadmio viene instalado en cada Transceptor Sin Cordón para proporcionar la energía para el funcionamiento.

Para Reemplazar la Pila

1. Asegúrese de que la *LUZ TELEFONICA (PHONE LIGHT)* en el Transceptor esté en la posición de *APAGADO*.
2. Abra el *COMPARTIMIENTO DE LA PILA*, ubicado en la parte trasera del *TRANSCEPTOR*, ligeramente deslizando la puertecilla hacia abajo.
3. Remueva el *TORNILLO* del sostén de la pila. Remueva el *SOSTEN*.
4. Deslice el *ENCHUFE DE LA PILA* hacia abajo y fuera de la clavija. (No tire de los hilos.)
5. Levante el *(ACUMULADOR DE PILAS)* fuera de la unidad.
6. Deseche de la pila correctamente.
7. Enchufe la pila de reemplazo. (GE Cat. #5-2313).
8. Coloque de nuevo el *SOSTEN DE LA PILA*. Haga entrar atornillándolo.
9. Coloque de nuevo la cubierta del *COMPARTIMIENTO DE LA PILA*.
10. Recargue el *TRANSCEPTOR* en la *BASE* durante 12 horas o más antes de usarlo.

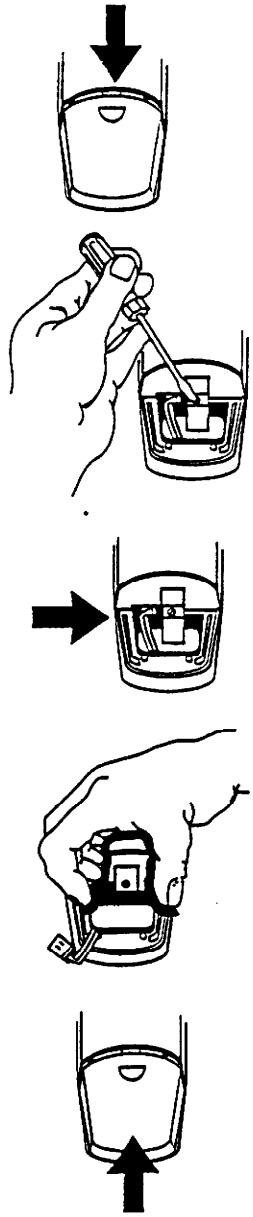

Precauciones de Seguridad Con la Pila

Para su seguridad, favor de seguir estas simples precauciones:

- No recargue, desmonte, mutile, perfore, o deseche la pila en un fuego. Como otras pilas de este tipo, si la pila se quema o si está perforada, puede soltar materiales tóxicos que podrían causarle daños.
- Guarde la pila fuera del alcance de niños.
- Reemplace solamente con la pila GE #5-2313 del Catálogo o con la pila de reemplazo de la AT&T #4051. El Formulario de Pedidos de Accesorios Viene incluido con esta Guía.

Nota: Numerosos estados han formulado leyes con respecto al acto de deshacerse de pilas recargables de una manera apropiada. Este producto contiene una pila recargable de níquel-cadmio y debe ser rocesada o desechada de una manera apropiada. Chequee con sus regulaciones Federales, del Estado o Locales como procesar o desechar.

CUIDADO DEL PRODUCTO

B. Reemplazo la Antena

La antena del transceptor de su GE Teléfono Sin Cordón ha sido diseñada para ser reemplazada fácilmente en caso de que sea dañada.

1. Gire la *BASE* de la antena de derecha a izquierda. La antena se aflojará.
2. Levante la antena de la base.
3. Inserte la *ANTENA DE REEMPLAZO DE CAUCHO* (GE #5-2327 del Catálogo). Atornille para fijar la antena firmemente en su sitio.

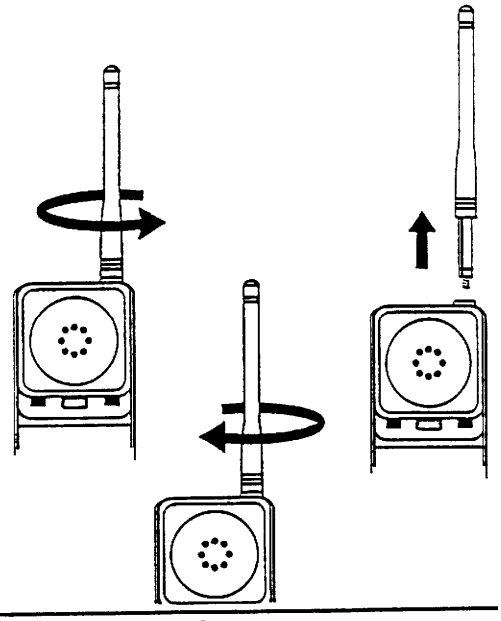

C. Cuidado General del Producto

Para mantener su Teléfono GE funcionando y en buenas condiciones, siga estas sencillas reglas:

- Evite de poner el teléfono cerca de aparatos caloríficos u otras fuentes de alta temperatura.
- Trate de evitar de poner el teléfono cerca de artefactos que generan ruido eléctrico (por ejemplo. motores, lámparas fluorescentes).
- El teléfono no debe ser expuesto ni a la luz directa del sol ni a la humedad.
- Evite de dejar caer el teléfono o maltratar su teléfono
- Limpie el teléfono con una tela suave. (Recuerde de desenchufar primeramente el teléfono de la toma en la pared.)
- Nunca use un limpiador fuerte o polvos abrasvios porque estos dañarán el acabado.
- Guarde el embalaje original, por si acaso necesite enviar el teléfono más tarde.
- Limpie periodicamente los contactos recargadores en el Transceptor y en el Soporte con una tela suave.

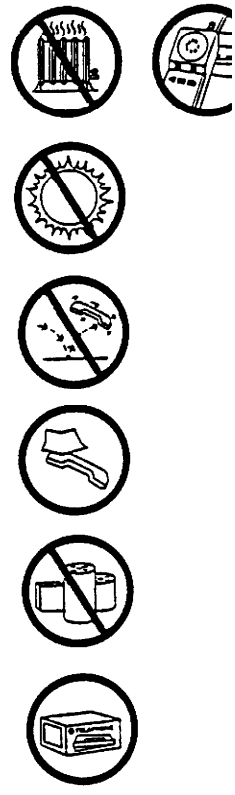

En caso de dificultad, chequee los casos siguientes antes de buscar un servicio de reparaciones.

A. CUADRO DE AVERIAS REPARABLES

PROBLEMA	SOLUCION
No hay señal de tono	1. **Chequee la instalación** – ¿Está conectado el *CORDON DE ENERGIA DE LA BASE* con un tomacorriente que funciona? – ¿Está conectado el *CORDON DE ENERGIA DEL SOPORTE RECARGADOR* a un tomacorriente que funciona? – ¿Está encendida la *LUZ RECARGADORA* en el *TRANSCEPTOR*? – ¿No use un tomacorriente que pueda ser *PRENDIDO* o *APAGADO* por un interruptor en la pared. – ¿Está conectado firmemente a la unidad de base y al tomacorriente telefónico el *CORDON DE LA LINEA TELEFONICA*? – ¿Está levantada la *ANTENA DE LA BASE*? 2. ¿Está fuera del alcance de la base el *TRANSCEPTOR SIN CORDON*? 3. Asegúrese de que las PILAS estén recargadas apropiadamente. (12 horas). 4. ¿Está colocado correctamente el *ACUMULADOR DE PILAS*? (Vea la página 51) 5. Disconecte el teléfono sin cordón y conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si no hay señal de línea, el problema puede estar en su alambraje o con el servicio local. 6. Cuandoquiera que ocurra un corte en el suministro de la electricidad, o cuando las pilas son reemplazadas, debe volver el *TRANSCEPTOR* a la *BASE*.
Hay Señal de Linea pero no puede hacer una llamada	7. Si Ud. tiene el servicio de pulso, el conmutador de *TONO/PULSO* debe estar en la posición de Pulso.
El Transceptor no suena	8. Asegúrese de que el conmutador del *TIMBRE (RINGER)* en el Transceptor esté "PRENDIDO". 9. Tiene Ud. demasiado teléfonos anexos en su línea telefónica? Pruebe desenchufando algunos teléfonos. 10. Haga los chequeos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 arriba.
La Base no suena	11. Asegúrese de que el conmutador del *TIMBRE* en la Base esté en la posición de *ALTO* o *BAJO (NO APAGADO).* 12. Vea # 9 arriba. 13. Vea # 10 arriba.
Ud. experimenta estática, ruido, o disminución o aumento del sonido	14. ¿Está levantada la *ANTENA DE BASE*? 15. ¿Está fuera del alcance de la *BASE* el *TRANSCEPTOR*? Acérquese más a la *BASE*. 16. Necesita mudar la *BASE* a un nuevo sitio? 17. ¿Está enchufada la *BASE CON CORDON* en una tomacorriente con aparatos electrodomésticos? Si eso fuera el caso, mude el teléfono o el aparato. 18. Chequee la instalación como en el #1 arriba.
La unidad hace sonidos cortos intermitentes.	19. Recargue la pila por 12 horas. 20. Limpie los contactos recargadores en el *TRANSCEPTOR* y en la *BASE* con una tela suave. 21. Chequee la instalación como en el #1 arriba. 22. Reemplace la *PILA*.
Problemas Marcando con la Memoria	23. Programó Ud. correctamente la memoria? (Vea la página 49.) 24. Sigió Ud. correctamente la secuencia para marcar un número? (Vea la página 49.) 25. Vea #7 arriba. 26. Programó Ud. nuevamente los números en la memoria después de un corte en el suministro de energía o después de reemplazar la pila? (Vea la página 49).
La luz indicadora del nivel de la pila parpadea y la unidad hace ruidos intermitentes después de algunas llamadas telefónicas, aunque la pila ha sido recargada por 12 horas	27. Recargue la pila por 12 horas. 28. Reemplace la Pila. 29. Limpie los contactos recargadores en el Transceptor y en el Soporte Recargador.
El control de aviso no funciona.	30. Chequee para ver si la energía fue interrumpida. (O vea #3 arriba.)

GARANTIA LIMITADA DE UN AÑO

¿Que le cubre la garantia?
- Cualquier defecto de mano de obra o material.

¿Por cuánto tiempo después de la comra original?
- Un año.
- La garantia para unidades rentadas empieza con la primera renta.

¿Qué vamos a hacer nosotros?
- Proveerle a Ud. con una nueva o, a nuestro criterio, una unidad reacondicionada.
- La unidad cambiada estará garantizada por el tiempo restante del año de garantía de la unidad original que Ud. compró.

¿Cómo hacer un raciamo de la garantía?
- Empaquete la unidada correctamente, Incluya cualquier cable, etc., que haya sido originalmente proveídos el producto. Nosotros recomendamos usar las cajas originales y materiales de empaquetar.
- Incluya en el paquete una copia del recibo de compra o otra evidencia con al fecha de compra. Si la unidad fue un regalo, provea un documento especificando la fecha recibida. También escriba su nombre y dirección y una desripción del defecto.
- Envie la unidad por UPS (United Parcel Service) o su equivalente a:
  Thomson Consumer Electronics, Inc.
  Product Exchange Center
  32 Spur Drive
  El Paso, Texas 79906
- Pague cualquier recibo enviado por la Exchange Center por servicios no cubiertos por la garantía.
- Una unidad nueva o reacondicionada le será enviada a Ud. con el envio pagado por la compañia.

¿Qué no le cubre la garantía?
- Instrucciones de consumidor. El Manual del Propietario le provee a Ud. con información adicional, consulte con su concesionario.
- Instalaciones y adustes de la unidad.
- Pilas.
- Desperfectos por mal uso o negligencia.
- Productos que hayan sido modificados o incorporados dentro de otros products.
- Productos comprados o reparados fuera de los Estados Unidos.

¿Cómo las leyes del estado están relacionadas a esta garantía?
- Esta garantia le da a Ud. derechos legales especificos. Ud tal vez tenga otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

¿Si este producto ha sido adquirido fuera de los Estdos Unidos?
- Esta garantía no vale. Consulte al distribuidor para cualquier información necesaria.

Thomson Consumer Electronics, Inc.

SERVICIO DE RAPARACIONES

FCC La FCC requiere que este producto sea reparado solamente por el fabricante o sus agentes de servicio autoizados De acuerdo con las regulaciones de la FCC cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el Thomson Consumer Electronics podrían anular la autoridad del usuario de usar este producto. Para instrucciones en como obtener servicio de reparaciones, refiérase a la garantía incluida en esta Guía o llame al "Customer Service", número telefónico: 800-448-0329

Adjunte el recibo de venta a este manual para una referencia futura o apunte la fecha en que fue comprado o recibido como un regalo. Esta información será muy útil si el servicio de de reparaciones fuera requerido durante el plazo de la garantía.

Fecha de Compra_____

Nombre de la Tienda_____

INFORMACION DE LA REGISTRACION DE LA FCC

Su equipo telefónico de la GE ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

1. ***Notificación a la Compañía Telefónica Local***

   Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

   El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

   NOTAS: No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.

   Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.

   Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desonecte permanentemente su teléfono de la línea.

2. ***Derechos de la Compañía Telefónica.***

   Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servcio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiero necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servcio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregfir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regularciones y Reglas de la FCC

   La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambions pudieran alterrar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goco de un servicio ininterrupido.

INFORMACION DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su fncionamiento es sujeto a las dos condiciones siquientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interfrencia que puedo causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de confomidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisón, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicatciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecommunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.
- Consulte al comerciante o a un ténico de radio/telesión experto para ayuda.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisón"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

COMPATIBILIDAD DE APARATITO DE SORDERA

Este teléfono cumple con las reglas de la FCC para ser compatible con los Aparatitos de Sordera.

Model 2-9638
349A1364-0001 (Rev. 0, E/S)
94-18
Printed in Malaysia

© 1994

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS INC.
600 N. Sherman Drive, P.O. Box 1976
Indianapolis, IN 46206-1976